

ARROWS Kiss

<u> クイック</u>スタートガイド **'12.11**

docomo with series

はじめに

「F-O3E」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

で使用の前やご利用中に、本書をお読みいただき、正しくお使いください。

操作説明

「クイックスタートガイド」(冊子)

画面の表示内容や基本的な機能の操作について説明しています。

「取扱説明書 | アプリ (eトリセツ) (本端末に搭載)

すべての機能の案内や操作について説明しています。 **〈操作手順〉**アプリケーションメニューで [取扱説明書] → 検索方法を選択

「取扱説明書」を削除した場合には、Playストアで Google Playのサイトにアクセスして再度ダウンロード することができます。 〈操作手順〉アブリケーションメニューで[Playストア] 「取扱説明書」を検索して「取扱説明書」アブリを選 択→「インストール」

「取扱説明書」(PDFファイル)

すべての機能の案内や操作について説明しています。 **〈バソコンから〉** http://www.nttdocomo.co.jp/ support/trouble/manual/download/index.html ※最新情報がダウンロードできます。

本書の見かた

- 本書においては、「F-03E」を「本端末」と表記しています。
- 本書に掲載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- 本書は端末色が「Innocent White」、ホームアプリが 「docomo Palette UI」、きせかえが「Innocent White」の場合で説明しています。
- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、 禁止されています。
- 本書の内容やホームページのURLおよび記載内容は、 将来予告なしに変更することがあります。

■スマホなるほどツアーズ


for docomo with series

本端末の便利な機能や知っておきたい基本操作を ドコモダケと一緒に楽しく学べるウィジェットで す。

本体付属品

■F-03F (保証書付き)







■電池パック F29

■ クイックスタートガイド (本書)





■ワイヤレスチャージャー FO3 (保証書付き)
〈ワイヤレスチャージャー〉〈ワイヤレスチャージャー FO3

東田 AC アダプタ〉






■タッチペン F03



■アンテナ付イヤホン変換ケーブル(試供品) (取扱説明書付き)



■microSDHC カード (16GB)(試供品) (取扱説明書付き)





※ お買い上げ時にあらかじめ 本端末に取り付けられています。

□コラボレーションモデルの付属品については、 「F-O3E〈Blush Pink〉をお買い上げのお客様へ」を あわせてご覧ください。

目次

■本体付属品 ■本端末のご利用について ■安全上のご注意(必ずお守りください) ■取り扱い上のご注意 ■防水/防塵性能	3 415
ご使用前の確認と設定	27
各部の名称と機能 ドコモminiUIMカード	29 30 35 35 35 40 40 45 47

電話	53
電話をかける	53
電話を受ける	54
通話中の操作	55
メール/ウェブブラウザ	56
spモードメール	
SMS	
Eメール	
Gmail	57
緊急速報「エリアメール」 ブラウザ	58 50
付録/索引	60
トラブルシューティング(FAQ)	60
スマートフォンあんしん遠隔サポート	
本端末の初期化	64
保証とアフターサービスソフトウェア更新	64 66
携帯電話機の比吸収率 (SAR)	
輸出管理規制	72
知的財産権	
SIMロック解除 索引	
ポコー	/ /

本端末のご利用について

- 本端末は、LTE・W-CDMA・GSM/GPRS・無線LAN 方式に対応しています。
- 本端末は無線を利用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所、バサービスエリアおよびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強く電波状態アイコンが4本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れることがありますので、ご了承ください。
- 本端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、 LTE・W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞き取れません。
- 本端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど、送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- お客様ご自身で本端末に登録された情報内容(連絡先、スケジュール、メモなど)は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめごで承ください。

- 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリケーションなどによっては、お客様の端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用されたりする可能性があります。このため、ご利用されるアプリケーションなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。
- 大切なデータはmicroSDカードおよびパソコンに保存することをおすすめします。
- 本端末は、Xiエリア、FOMAプラスエリアおよび FOMAハイスピードエリアに対応しております。
- 本端末は i モードのサイト(番組)への接続、i アプリ などには対応しておりません。
- 本端末では、ドコモminiUIMカードのみご利用になれます。ドコモUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてドコモminiUIMカードにお取り替えください。
- 本端末では、マナーモード中でも、シャッター音、オートフォーカスロック音、セルフタイマーのカウントダウン音、Bluetooth Low Energy設定のFind Me通知音は消音されません。
- お客様の電話番号(自局電話番号)は次の手順で確認できます。
- アプリケーションメニューで [ドコモ電話帳] → [マイ プロフィール]
- 本端末は、データの同期や最新ソフトウェアバージョンをチェックするための通信やサーバーとの接続を維持するための通信などを一部自動的に行う仕様となっています。また、アプリケーションのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。

- お客様がご利用のアプリケーションやサービスによっては、Wi-Fi通信中であってもパケット通信料が発生する場合があります。
- 本端末のソフトウェアを最新の状態に更新することができます。→P66
- 端末の品質改善に対応したアップデートや、オペレーティングシステム(OS)のバージョンアップを行うことがあります。バージョンアップ後に、古いバージョンで使用していたアプリケーションが使えなくなる場合や音図しない不具合が発生する場合があります。
- microSDカードや端末の容量がいっぱいに近い状態のときに、起動中のアブリケーションが正常に動作しなくなる場合があります。そのときは保存しているデータを 調除してください。
- Googleアプリケーションおよびサービス内容は、将来 予告なく変更される場合があります。
- Googleが提供するサービスについては、Google Inc. の利用規約をお読みください。また、そのほかのウェブ サービスについては、それぞれの利用規約をお読みください。
- 万が一紛失した場合は、Google トーク、Gmail、Google PlayなどのGoogleサービスや、Twitterなどのサービスを他人に利用されないように、パソコンから各種アカウントのパスワードを変更してください。
- 紛失に備え画面ロックのパスワードを設定し、端末のセキュリティを確保してください。
- spモード、mopera Uおよびビジネスmoperaインターネット (VPN設定はPPTPのみに限定) 以外のプロバイダはサポートしておりません。
- テザリングのご利用には、spモードのご契約が必要です。

- ご利用の料金プランにより、テザリングご利用時のパケット通信料が異なります。パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- モバキャスは通信と連携したサービスであるため、サービスのご利用にはパケット通信料が発生します。パケット定額サービスの加入をおすすめします。
- ご利用時の料金など詳細については、http:// www.nttdocomo.co.ip/をご覧ください。

安全上のご注意(必ずお守りくだ さい)

- で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠危険

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が 切迫して生じることが想定される」 内容です。

⚠警告

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

この表示は 取り扱いを誤った場 合 「軽傷を負う可能性が想定され る場合および物的損害の発生が想定 される | 内容です。

次の絵表示の区分は お守りいただく内容を説明してい。 ++

090	
禁止	禁止(してはいけないこと)を示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
水漏れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らした りしてはいけないことを示す記号です。
	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号

です。

指示に基づく行為の強制(必ず実行していた だくこと) を示します。



雷源プラグをコンセントから抜いていただく ことを示す記号です。

■「安全 Fのご注意」は次の項目に分けて説明してい **≢** at .

木端末、雷池パック、アダプタ、ワイヤレスチャー ジャー ドコモminil IIMカード タッチペンの取り扱い (共涌) 5 木端末の取り扱い

電池パックの取り扱い 9 アダプタ ワイヤレスチャージャーの取り扱い 10 ドコモminiUIMカードの取り扱い 12 医用雷気機器近くでの取り扱い......12 **材質一**覧 1.3

▶本端末、電池パック、アダプタ、ワイヤレ スチャージャー、ドコモminiUIMカード、 タッチペンの取り扱い(井浦)

⚠合降



高温になる場所(火のそば、暖房器里のそば、 こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下 の車内など) で使用、保管、放置しないでく ださい。

火災、やけど、けがの原因となります。



雷子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に 入れないでください。

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。 分解禁止



水や飲料水、ペットの尿などで漂らさないで ください。

防水性能についてはこちらをご参照ください →P91 「Rtak / Rtmp 性能」



木端末に使用する雷池パックおよびアダプタ は、NTTドコモが指定したものを使用してく ださい。

火災 やけど けが 咸雷の原因となります.



強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしな いでください。

火災 やけど けが 咸雷の原因となります.



充雷端子や外部接続端子、ステレオイヤホン 端子に導雷性異物 (金属片、鉛筆の芯など) を接触させないでください。また、内部に入 れないでください。

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包 んだりしないでください。

火災、やけどの原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機 器の近くでは、電源を切ってください。

電子機器が設動作するなどの要影響を及ぼす原因とな n ± オ

※ ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、白 動ドア その他の自動制御機器など

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動 その他の医用電気機器をご使用される方は、当 該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波 による影響についてで確認ください。



ワイヤレスチャージャーの表面や本端末のリ アカバー、雷池パックに金属製のもの(金属 を含む材質のシールなど)を貼り付けないで ください。

火災、やけど、けがの原因となります。



ワイヤレスチャージャーと、本端末や雷池 パックの間に、金属製のもの(金属を含む材 質のストラップやクリップなど) を置かない でください。

火災、やけど、けがの原因となります。



ワイヤレスチャージャーで充雷する場合は、 本端末に装着しているカバーなどは取り外し てください。

指示

カバーの材質や厚み、本端末とカバーの間に挟まった ゴミなどの異物によって、正常に充電ができず、火 災、やけど、けがの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する 場所に立ち入る場合は必ず事前に木端末の雷 **源を切り、充電をしている場合は中止してく** ださい。

ガスに引火する恐れがあります.

ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイをで使 用になる際は必ず事前に電源を切った状態で使用して ください

(NFC/おサイフケータイ ロックを設定されている場 合にはロックを解除した上で電源をお切りください)



使用中、充電中、保管時に、異阜、発熱、変 色、変形など、いままでと異なるときは、直 ちに次の作業を行ってください。

- 雷頂プラグをコンセントやシガーライターソケット から抜く。
- 木端末の電源を切る。
- 雷池パックを木端末から取り外す。

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。

⚠注意



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定 な場所には置かないでください。

落下して、けがの原因となります。

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所に は、保管しないでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの 方法を教えてください。また、使用中におい ても、指示どおりに使用しているかをご確認 ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管してくださ i i

誤って飲み込んだり けがなどの原因となったりしま 指示



本端末をアダプタに接続した状態で長時間連 続使用される場合には特にで注意ください。

指示 充電しながらアプリケーションや通話 ワンセグ視聴 などを長時間行うと木端末や雷池パック・アダプタの 温度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の休質や 休調によっては肌に赤みやかゆみ かぶれなどが生じ たり、低温やけどの原因となったりする恐れがありま

▶本端末の取り扱い

⚠警告



赤外線ポートを目に向けて送信しないでくだ さい。

日に悪影響を及ぼす原因となります。



赤外線诵信使用時に、赤外線ポートを赤外線 装置のついた家電製品などに向けて操作しな いでください。

赤外線装置の誤動作により、事故の原因となります。



ライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光 させないでください。特に、乳幼児を撮影す

るときは、1m以上離れてください。 視力障害の原因となります。また、目がくらんだり驚

いたりしてけがなどの事故の原因となります。



木端末内のドコモminil IIMカードや microSDカード挿入口に水などの液体や全屋 片、 燃えやすいものなどの異物を入れないで ください。

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



自動車などの運転者に向けてライトを点灯し ないでください。

運転の妨げとなり、事故の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区域 では、木端末の電源を切ってください。

電子機器や医田電気機器に悪影響を及ぼす原因となり ます。

医療機関内における使用については各医療機関の指示 に従ってください。

航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法会に より罰せられます。

ただし、電波を出さない設定にすることなどで 機内 で本端末が使用できる場合には、航空会社の指示に 従ってで使用ください。



ハンズフリーに設定して通話する際や、着信 音が鳴っているときなどは、必ず本端末を耳 から離してください。

また、イヤホンマイクなどを本端末に装着し、 ゲームや音楽再生などをする場合は、適度な ボリュームに調節してください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。 また、周囲の音が聞きえにくいと、事故の原因となり ます。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動) や着信音量の設定に注意してください。

心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



医用電気機器などを装着している場合は、 医 田雷気機器メーカもしくは販売業者に、電波 による影響についてご確認の上ご使用くださ 指示

LA. 医田雷気機器などに亜影響を及ぼす原因となります。



万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを 破損した際には、割れたガラスなどの破片や 露出した本端末の内部にで注意ください。

ディスプレイ部には強化ガラス、カメラのレンズには プラスチックパネルを使用し破片が飛散りにくい構造 となっておりますが、万が一割れた場合に破損部や霞 出部に触れますと、けがの原因となります。



アンテナ、ストラップなどを持って本端末を 振り回さないでください。

本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因となり 埜止 ± a.



本端末が破損したまま使用しないでください。 火災、やけど、けが、威雷の原因となります。



モーションセンサーのご使用にあたっては、 必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっかり

と握り、必要以上に振り回さないでください。 けがなどの事故の原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた 場合には、顔や手などの皮膚につけないでく ださい。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水で 洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。 また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコー ルなどで材き取り、石鹸で水洗いしてください。



自動車内で使用する場合、自動車メーカもし くは販売業者に、電波による影響についてご 確認のトで使用ください。

車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を及ぼ す原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止 してください。



お客様の体質や体調によっては、かゆみ、か ぶれ、湿疹などが生じることがあります。異 状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師 の診療を受けてください。

各箇所の材質について→P13「材質一覧」



ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、 画面からある程度の距離をとってご使用くだ さい。

視力低下の原因となります。

◆電池パックの取り扱い

■電池パックのラベルに記載されている表示により、 電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion 00	リチウムイオン電池

⚠危険



端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。

では、 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池バックを本端末に取り付けるときは、電池バックの向きを確かめ、うまく取り付けで きない場合は、無理に取り付けないでください。



火の中に投下しないでください。

★ 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつ けたりしないでください。

禁止 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



雷池パック内部の液体などが日の中に入った ときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗っ た後、直ちに医師の診療を受けてください。 生服の原因となります.



落下による変形や傷などの異堂が見られた場 合は、絶対に使用しないでください。

雷池パックの登火 破裂 登執 漏液の原因となりま



雷池パックが漏液したり、異臭がしたりする ときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけ てください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となりま ਰ.



ペットが雷池パックに噛みつかないようご注 章ください。

雷池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となりま 指示

∧ 注章



一般のゴミと一緒に捨てないでください。

発火、環境破壊の原因となります。不要となった電池 パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからド コモショップなど窓口にお持ちいただくか。 回収を 行っている市町村の指示に従ってください。



濡れた雷池パックを使用したり充雷したりし ないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となりま す。




雷池パック内部の液体などが漏れた場合は、 顔や手などの皮膚につけないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 指示 液体などが日や口に入った提合や 皮膚やを類に付美 1.た提合は、すぐにきれいな水で洗い流してくださ 1.1.

また、日や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診 断を受けてください。

◆アダプタ、ワイヤレスチャージャーの取り 扱い



火災、やけど、感雷の原因となります。



ACアダプタやワイヤレスチャージャーは、 同 呂場などの湿気の多い場所では使用しないで ください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース重専用です。プ ラスアース重には使用しないでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



雷が鳴り出したら、アダプタには触れないで ください。

感電の原因となります。



コンセントやシガーライターソケットにつな いだ状能で充電端子をショートさせないでく ださい。また、充電端子に手や指など、身体 の一部を触れさせないでください。

火災 やけど 咸電の原因となります.



アダプタのコードの トに重いものをのせない でください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



コンセントにΔCアダプタを抜き差しすると きは、全屋製ストラップなどの全屋類を接触 させないでください。

火災 やけど 咸雷の原因となります.



ワイヤレスチャージャーに海外旅行用の変圧 器(トラベルコンバーター)を使用しないで ください。

発熱や発火、感雷の原因となります。



塗れた手でアダプタのコード ワイヤレス チャージャー、コンセントに触れないでくだ 濡れ手禁止 さい。

火災、やけど、感雷の原因となります。



水に濡れたものをワイヤレスチャージャーで 充雷しないでください。

* ※ ※ かかり が、 がまれる が、 がまれる が、 がまれる が、 がまれる がった かいます。



指定の電源、電圧で使用してください。 また、海外で充電する場合は、海外で使用可 能なACアダプタで充電してください。

誤った雷圧で使用すると火災 やけど 感雷の原因と かります

VC カダゴタ・VC1UU/ DCアダプタ:DC12V:24V(マイナスアース車車

海外で使用可能なACアダプタ: AC100V~240V (家庭田交流コンセントのみに接続すること)



DCアダプタのヒューズが万が一切れた場合 は、必ず指定のヒューズを使用してください。

火災、やけど、感雷の原因となります。指定ヒューズ に関しては 個別の取扱説明書でで確認ください。



雷源プラグについたほごりは、拭き取ってく ださい。

火災、やけど、感雷の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込むときは、 確実に差し込んでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。 指示



雷源プラグをコンセントやシガーライターソ ケットから抜く場合は、アダプタのコードを 無理に引っ張らず、アダプタを持って抜いて 指示 ください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコン セントやシガーライターソケットから抜いて ください。

グを抜く 火災、やけど、感電の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、直ち にコンセントやシガーライターソケットから 雷源プラグを抜いてください。

グを抜く 火災 やけど 感雷の原因となります。



お手入れの際は、雷源プラグをコンセントや シガーライターソケットから抜いて行ってく

ださい。

グを抜く ル※、やけど、感雷の原因となります。

▲ ドコモminil IIMカードの取り扱い

△注章



ドコモminiUIMカードを取り外す際は切断面 にで注音ください。

けがの原因となります。

▶タッチペンの取り扱い

⚠注意



タッチペンを人に向けないでください。 本人や他の人に当たり、けがや失明の原因となりま



タッチペンを本端末に取り付けているときに、 タッチペンを持って本端末を振り回さないで ください。

本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因となり ます。

◆医田雷気機器近くでの取り扱い

■ 木記載の内容は「医田雷気機器への雷波の影響を 防止するための携帯電話端末等の使用に関する指 針1 (雷波環境協議会) に準ずる。



医療機関の屋内では次のことを守って使用し てください。



- 手術室 集由治療室(ICII) 冠状動脈疾患監視病室 (CCU) には本端末を持ち込まないでください。
- 病棟内では、本端末の電源を切ってください。
- ロビーなどであっても付近に医田電気機器がある場 合は 木端末の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場 所を定めている場合は、その医療機関の指示に従っ てください



満員雷車の中など混雑した場所では、付近に 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除 細動器を装着している方がいる可能性があり ますので、本端末の雷源を切ってください。 雷波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型

除細動器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除 細動器などの医用電気機器を装着されている 場合は、装着部から本端末は22cm以上離し て携行および使用してください。

雷波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因 となります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込み 型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器 以外の医用電気機器を使用される場合には、 電波による影響について個別に医用電気機器 メーカなどにご確認ください。

雷波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因 となります。

◆材質一覧

使用	箇所	材質/表面処理
外装ケース	フロント ケース	PC-GF樹脂/UVハードコート
	リアケース	PC樹脂/UVハードコート
	リアカバー	PC-GF樹脂/UVハードコート
	リアカバー インナー	シリコンゴム
加飾リング		PC樹脂/UVハードコート
加飾リング((ジルコニア)	二酸化ジルコニウム
ディスプレイパネル		強化ガラス/飛散防止フィル ム

使用箇所		材質/表面処理
TV/FMト ランスミッ	アンテナ先 端部	PC+ABS樹脂/UVハード コート
タアンテナ	ロッド	ステンレス鋼
	ホルダ	亜鉛ダイキャスト/Sn-Ni メッキ
	取り付け板 金	ステンレス鋼/Niメッキ
	固定ネジ	ステンレス鋼
アウトカメラパネル、ア ウトカメラリング		PC樹脂/UVハードコート
フラッシュパネル		アクリル樹脂
電源キー、音	量キー	PC樹脂/UVハードコート
指紋セン	センサー部	フレキシブルプリント基板
サー	ベゼル部	ステンレス鋼/Tiコート
外部接続端	本体	PC樹脂/UVハードコート
子キャップ	屈曲部	エラストマー樹脂
	止水部	PC樹脂
	止水ゴム部	シリコンゴム
外部接続端子		ステンレス鋼/Niメッキ
電池端子	コネクタ本 体	LCP樹脂
	電池端子	リン青銅/金メッキ
ネジ (電池収納部)		ステンレス鋼

使用	箇所	材質/表面処理
ステレオイヤホン端子		ABS樹脂
電池パック	本体	PC樹脂
F29	ラベル	PET/黒色印刷文字
	端子部	ベリリウム銅/金メッキ
,		

■ワイヤレスチャージャー FO3

-		LIES (ATTENDED
使用	箇所	材質/表面処理
ワイヤレス	上下ケース	PC樹脂/HN-3009G
チャー ジャー	ランプリー ダー	アクリル樹脂/HN-3009G
	クッション	ウレタン
専用ACアダ	上ケース	PC樹脂/N-TONE 17G相当
プタ	下ケース	PC樹脂/N-TONE 17G相当 (ラベル座のみ光沢仕上げ)
	コード	TPE/マット
	ブッシング 部	TPE/N-TONE 17相当
	コネクタ、 金属部	黄銅/Niメッキ
	ブレードカ バー	PP/マット
	ブレードの トラッキン グ対策部	PA66+グラスファイバー/ N-TONE 17相当

■タッチペン F03

使用箇所	材質/表面処理
ストラップ	ナイロン
キャップ	ABS樹脂/塗装
ペン	導通ナイロン
グリップ	AI/アルマイト
リング	POM樹脂
本体、底蓋	ABS樹脂/蒸着

取り扱い上のご注意

◆井涌のお願い

- F-O3Eは防水/防塵性能を有しておりますが、本端末内 部に水や粉塵を侵入させたり、付属品、オプション品に 水や粉塵を付着させたりしないでください。
 - 電池バック、アダブタ、ワイヤレスチャージャー、ドコモminiUIMカードは防水/防塵性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる放障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
 - 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく 場合があります。
 - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、 印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。
 - 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり 充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾い た綿棒などで拭いてください。
 - また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。

- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
 - 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の 原因となります。
- 本端末や電池パックなどに無理な力がかからないように 使用してください。
 - 多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子やステレオイヤホン端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。
- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。
- 傷つくことがあり、故障、破損の原因となります。

 オブション品に添付されている個別の取扱説明書をよくおきみくがさい。

◆本端末についてのお願い

- タッチバネルの表面を強く押したり、爪やボールペン、 ピンなど先の尖ったもので操作したりしないでください。
 - タッチパネルが破損する原因となります。
- 極端な高温、低温は避けてください。
 - 温度は5℃~40℃(ただし、36℃以上は一時的な使用に限る)、湿度は45%~85%の範囲でご使用ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。

- お客様ご自身で本端末に登録された情報内容は、別にメ モを取るなどして保管してくださるようお願いします。
- 万が一登録された情報内容が消失してしまうことが あっても、当社としては責任を負いかねますのであら かじめご了承ください。
- 本端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
 - 故障、破損の原因となります。
- 外部接続端子やステレオイヤホン端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。
 - 故障、破損の原因となります。
- 使用中、充電中、本端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。
 - 素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- 通常は外部接続端子キャップを閉じた状態でで使用ください。
 - ほこり、水などが入り故障の原因となります。
- リアカバーを外したまま使用しないでください。
- 電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったり します。
- 指紋センサーに強い衝撃を与えたり、表面に傷をつけたりしないでください。
 - 指紋センサーの故障の原因となるだけでなく、認証操作ができなくなる場合があります。
- 指紋センサーは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で
 - 指刺してください。 またはしてください。
 - 指紋センサーが汚れていたり表面に水分が付着していたりすると、指紋の読み取りができなくなり、認証性能の低下や誤動作の原因となります。

- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、本端末の電源を切ったりしないでください。
 データの消失 故障の原因となります。
- 磁気カードなどを本端末に近づけないでください。
 キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
- 本端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。
- 強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- シールなどで本端末を装飾しないでください。ワイヤレスチャージャーで充電できなくなることがあります。

◆雷池パックについてのお願い

- 雷池パックは消耗品です。
 - 使用状態などによって異なりますが、十分に充電して も使用時間が極端に短くなったときは電池バックの交 換時期です。指定の新しい電池バックをお買い求めく ださい。
- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- 電池バックの使用時間は、使用環境や電池バックの劣化 度により異なります。
- 電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 電池パックを保管される場合は、次の点にご注意ください。
 - フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管
 - 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消費している状態)での保管

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。 保管に適した電池残量は、目安として電池残量が40 パーセント程度の状態をお勧めします。

◆アダプタ、ワイヤレスチャージャーについ てのお願い

- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。温気 ほこり 振動の多い場所
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタやワイヤレスチャージャーが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。
- 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形 させないでください。
- 故障の原因となります。
- ワイヤレスチャージャーの使用中に、布などを被せないでください。
- 指定の機器や専用ACアダプタ以外は、ワイヤレス チャージャーに使用しないでください。
- 本端末にアダプタやPC接続用USBケーブルを接続した 状態でワイヤレスチャージャーに置かないでください。
- 磁気カードなどをワイヤレスチャージャーに近づけないでください。
 - キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
- ワイヤレスチャージャーに磁気を帯びたものを近づけないでください。
 - 強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

◆ ドコモminiUIMカードについてのお願い

- ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないでください
- 他のICカードリーダー/ライターなどにドコモ miniUIMカードを挿入して使用した結果として故障した 場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- お客様ご自身でドコモminiUIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
- 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 環境保全のため、不要になったドコモminiUIMカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
 データの消失、故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードを落としたり、衝撃を与えたり しないでください。
- 故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードを曲げたり、重いものをのせた りしないでください。
- 故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードにラベルやシールなどを貼った 状態で、本端末に取り付けないでください。
 - 故障の原因となります。

▲ タッチペンについてのお願い

- 本端末を機器で操作するときには、付属のタッチペン!!! 外は使用しないでください
 - 指定品以外のものを使用すると ディスプレイを破損 汚濁させる原因となります。
- ◆付属のタッチペンは他の機器には使用しないでくださ LA.
 - 機哭の故障 破場の原因となります

◆Bluetooth機能を使用する場合のお願い

- ★端末は、Bluetooth機能を使用した通信時のセキュリ ティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリ ティ機能に対応しておりますが、設定内容などによって セキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth 機能を使用した通信を行う際にはご注音ください。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや情報の漏洩 が発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじ めで了承ください。
- 周波数帯について

木端末のBluetooth機能が使用する周波数帯は次のとお りです。



- 24:2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- ② FH/XX:変調方式がFH-SS方式およびその他の方式 (DS-SS方式/DS-FH方式/FH-OFDM複合方式/ OFDM方式以外) であることを示します。

- ② 1:相定される与王洙距離が10m以下であることを 示します。
- ②400MHz~2483 5MHzの全帯域 を使用し、 かつ移動休識別装置の帯域を同避不可で あることを育味します。

利田可能なチャンネルは国により異なります。

で利用の国によってはBluetoothの使用が制限されてい る場合があります。その国/地域の法規制などの条件を 確認の上 ご利用ください。

航空機内の使用は 事前に各航空会社へご確認くださ 1.1.

Bluetooth機器使用上の注章事項

本端末の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製 品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライ ンなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無 線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア 無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用 されています。

- 1.本端末を使用する前に、近くで「他の無線局」が運 用されていないことを確認してください。
- 2.万が一、本端末と「他の無線局」との間に電波干渉 が発生した場合には、速やかに使用場所を変える か、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。
- 3 その他、ご不明な点につきましては、本書巻末の 「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

◆無線LAN (WLAN) についてのお願い

- 無線LAN (WLAN) は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に、侵入されてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- 無線LANについて

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところ や電磁波が発生しているところで使用しないでください。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同 じチャンネルを使用していると、正しく検索できない 場合があります。

周波数帯について

WLAN搭載機器が使用する周波数帯は、本端末本体の電池パック挿入部に記載されています。ラベルの見かたは次のとおりです。



- ① 2.4:2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- ② DS:変調方式がDS-SS方式であることを示します。
- ③ OF:変調方式がOFDM方式であることを示します。 ④ 4・想定される与王洙距離が40mlソ下であることを
- 示します。
 (5) 2400MHz~2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を同避可能で
- あることを意味します。 本端末に内蔵の無線LANを5.2/5.3GHzでご使用になる場合、電波法の定めにより屋外ではご利用になれません。

利用可能なチャンネルは国により異なります。WLANを海外で利用する場合は、その国の使用可能周波数、法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

U 10

2 ACHz機架体用 Fの注音車項

WI AN搭載機器の使用周波数帯では 電子レンジなど の家電型品や産業・科学・医療田機器のほか工場の製 浩ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無 線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) ならびにアマチュア無線局 (免許を要する無線局) が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構 内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュ ア無線局が運用されていないことを確認してくださ L)
- 2万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に 対して有害な雷波干洗の事例が発生した場合には 速やかに使用周波数を変更するかご利用を中断して いただいた上で、本書巻末の「総合お問い合わせ 先しまでお問い合わせいただき 混信回避のための **処置など(例えば、パーティションの設置など)に** ついてご相談ください
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無 線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干洗の 事例が発生した場合など何かお困りのことが起きた ときは、本書券末の「総合お問い合わせ先」までお 問い合わせください。

5GHz機器使用上の注意事項

本端末が日本で使用できるチャンネル番号と周波数は 次のとおりです。

5 2GHz帯

チャンネル番号(Ch)	周波数(MHz)
36	5,180
40	5,200
44	5,220
48	5,240

5.3GHz帯

チャンネル番号(Ch)	周波数(MHz)
52	5,260
56	5,280
60	5,300
64	5,320

5 6GHz帯

チャンネル番号(Ch)	周波数(MHz)
100	5,500
104	5,520
108	5,540
112	5,560
116	5,580
120	5,600
124	5,620
128	5,640
132	5,660
136	5,680
140	5,700
п	

◆FeliCaリーダー/ライターについて

- 本端末のFeliCaリーダー/ライター機能は、無線局の 免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のリーダー /ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

◆FMトランスミッタについて

- 本端末のFMトランスミッタ機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は78.4~89.6MHz帯です。で使用の際は、 周囲のFMラジオ使用者への影響を避けるため、で使用 の地域のFM放送局と重ならない周波数に設定してくだ さい。

◆注意

改造された端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。

本端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として「技適マーク会」が本端末の銘版シールに表示されております。

本端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。

技術基準適合証明などが無効となった状態で使用する と、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないよう にお願いいたします。

自動車などを運転中の使用にはご注意ください。
 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。

ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合は対象外となります。

FeliCaリーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。

本端末のFeliCaリーダー/ライター機能は日本国内での 無線規格に準拠しています。

海外でご使用になると罰せられることがあります。

- FMトランスミッタは日本国内で使用してください。
 本端末のFMトランスミッタは日本国内での無線規格に
 準拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰けられることがあります。
- 基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。
 ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする場合があります。

防水/防塵性能

F-O3Eは、外部接続端子キャップをしっかりと閉じ、リアカバーを確実に取り付けた状態で、IPX5^{*1}、IPX8^{*2}の防水性能、IP5X^{*3}の防塵性能を有しています。

- ※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約 3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する 条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機と しての機能を有することを意味します。
- ※2 F-03EにおけるIPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの所にF-03Eを静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。(水中においてカメラ機能は使用できません。)
- ※3 IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75µm以下の 塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れ てかくはんさせ、取り出したときに電話機の機能を 有し、かつ安全を維持することを意味します。

◆F-O3Fが有する防水性能でできること

- 1時間の雨量が20mm程度の雨の中で、傘をささずに **通話やワンセグ視聴ができます。**
 - 手が濡れているときや端末に水滴がついているときに は リアカバーの取り付け/取り外し、外部接続端子 キャップの閏門はしないでください。
- 水深1.5mのプールの中に沈めることができます。
 - 水中で操作しないでください。
 - プールの水に浸けるときは 30分以内としてくださ LA.
 - プールの水がかかったり プールの水に浸けたりした 場合は 所定の方法 (→P24) で洗い流してくださ LA.

- 湯船には浸けないでください。また、お湯の中で使用 しないでください。故障の原因となります。万が一、 湯船に落としてしまった場合には すぐに拾って所定 の方法 (→P25) で水抜きしてください。
- 温泉や石鹼 洗剤 入浴剤の入った水には絶対に浸け ないでください。万が一、水道水以外が付着してし まった場合は 所定の方法 (→P24) で洗い流してく ださい。
- 風呂場では、温度は5℃~45℃、湿度は45%~99 %、使用時間は2時間以内の範囲でで使用ください。
- 急激な温度変化は結霧の原因となります。寒いところ から暖かい風呂などに本端末を持ち込むときは、本端 末が常温になるまで待ってください。
- ・蛇口やシャワーから水やお湯などをかけないでくださ W.

◆防水/防鹿性能を維持するために

水や粉塵の侵入を防ぐために、必ず次の点を守ってくださ LA.

- 常温の水道水以外の液体をかけたり、浸けたりしないで ください
- 外部接続端子を使用するときには、次の図に示すミゾに 指を掛けてキャップを手前に少しだけ引き出した後





また、外部接続端子の使用後は次の図に示す方向に キャップを閉じ、ツメを押し込んでキャップの浮きがな いことを確認してください。



リアカバーの取り付けかたは、「電池パックの取り付け /取り外し」の「■取り付けかた」内で説明していま す。→P31

- リアカバーは浮きがないように確実に取り付け 外部接 続端子キャップはしっかりと閉じてください。 接触面に 微細なづき(髪の手1木 砂粒1つ 微細な繊維など) が挟まると、浸水の原因となります。
- ▼ステレオイヤホン端子 マイク (送話口) 背面マイク 受話口 スピーカー 温度・温度センサーなどを尘った ものでつつかないでください。
- ▼ 弦下させないでください。傷の発生などにより防水/防 鹿性能の劣化を招くことがあります。
- 外部接続端子キャップ リアカバー車面のゴムパッキン は防水/防鹿性能を維持する上で重要な役割を担ってい ます。リアカバーをわじるなどして変形させたり ゴム パッキンをはがしたり傷つけたりしないでください。ま た、ゴミが付着しないようにしてください。

防水/防塵性能を維持するため、異常の有無に関わら ず、2年に1回、部品の交換をおすすめします。部品 の交換は端末をお預かりして有料にて承ります。ドコ 干指定の故障取扱窓口にお持ちください。

▲ ご使用にあたっての注音事項

次のイラストで表すような行為は行わないでください。

(個)









をつける

石觯/洗剤/λ浴剤 ブラシ/スポンジ で洗う

洗濯機で洗う





また、次の注意事項を守って正しくお使いください。

- ◆付属品、オプション品は防水/防塵性能を有していませ **ん。付属のワイヤレスチャージャーに本端末を置いた状** 能でワンセグ視聴などをする場合。ACアダプタを接続 していない状態でも、風呂場、シャワ一室、台所、洗面 所などの水周りでは使用しないでください。
- 規定(→P21)以上の強い水流(例えば、蛇口やシャ ワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を 直接当てないでください。F-O3FはIPX5の防水性能を 有していますが、内部に水が入り、感雷や雷池の腐食な どの原因となります。
- 万が一、塩水や海水、清涼飲料水がかかったり、泥や十 などが付着したりした場合には、すぐに洗い流してくだ さい。乾燥して固まると、汚れが落ちにくくなり、傷や 故障の原因となります。
- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライ ヤーなど)を当てたりしないでください。

- 木端末を水中で移動させたり 水面に叩きつけたりした いでください。
- 水道水やプールの水に浸けるときは 30分以内として ください。
- プールで使用するときは、その施設の規則を守って、使 用してください。
- 木端末は水に浮きません。
- 水滴が付着したまま放置しないでください。電源端子が ショートしたり 寒冷地では連結したりして 故障の原 因となります.
- ステレオイヤホン端子、マイク(送話口)、背面マイク、 受託口 スピーカーに水滴を残さないでください。通託 不良となる恐れがあります。
- ・温度・湿度センサー付近に水滴を残さないでください。 温度と湿度が正確に測定できない恐れがあります。
- リアカバーが破損した場合は リアカバーを交換してく ださい。破損箇所から内部に水が入り、感雷や雷池の腐 食などの故障の原因となります。
- 外部接続端子キャップやリアカバーが聞いている状能で 水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感雷 や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切 り、雷池パックを外した状態でドコモ指定の故障取扱窓 口へご連絡ください。
- 外部接続端子キャップやリアカバー裏面のゴムパッキン が傷ついたり、変形したりした場合は、ドコモ指定の故 障取扱窓□にてお取替えください。

実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証 するものではありません。また、調査の結果、お客様 の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の 対象外となります。

▲木端末の洗いかた

外部接続端子キャップが聞かないように押さえたまま、強 くこすらず水道水で手洗いしてください。



- 規定(→P21)以上の強い水流(例えば、蛇口やシャ ワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を 直接当てないでください。
- リアカバーを確実に取り付けた状態で、外部接続端子 キャップが開かないように押さえたまま、強くこすらず 常温の水道水で手洗いしてください。
- ブラシやスポンジ、石鹸、洗剤などは使用しないでくだ。 さい。
- 泥や土が付着している場合は操作をせず、まず洗面器な どに溜めた水道水の中で数回ゆすって汚れを落としてか ら、流水で洗い流してください。
- 洗い流した後は表面を乾いた布でよく拭いて、次の方法 で水抜きを行った後、自然乾燥させてください。

▲水抜きについて

本端末を水に濡らすと、拭き取れなかった水が後から漏れてくることがありますので、次の手順で水抜きを行ってください。

本端末をしっかりと持ち、表面、裏面を乾いた清潔な 布などでよく拭き取ってください。



② 本端末をしっかりと持ち、20回程度水滴が飛ばなくなるまで振ってください。



③ ステレオイヤホン端子、マイク(送話口)、背面マイク、受話口、スピーカー、キーなどの隙間に溜まった水は、乾いた清潔な布などに本端末を10回程度振るように押し当てて拭き取ってください。



- ④ 本端末から出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分 に拭き取り、自然乾燥させてください。
 - 水を拭き取った後に本体内部に水滴が残っている場合は、水が染み出ることがあります。
 - 隙間に溜まった水を綿棒などで直接拭き取らないでください。

▲充電のときには

充霊時 および充霊後には 必ず次の占を確認してくださ LA.

- ◆ 充雷時は、本端末が濡れていないか確認してください。 本端末が濡れている状態では、絶対に充電しないでくだ **オ**し
- ◆ 付屋品 オプション品は防水/防鹿性能を有していませ 6.
- ◆ 本端末が濡れている場合や水に濡れた後に充電する場合 は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで水を拭き 取ってから、付属のワイヤレスチャージャーの上に置い たり、外部接続端子キャップを開いたりしてください。
- 外部接続端子キャップを開いて充電した場合には、充電 後はしっかりとキャップを閉じてください。なお、外部 接続端子からの水や粉塵の侵入を防ぐため、ワイヤレス チャージャーを使用して充雷することをおすすめしま đ.
- ACアダプタ、ワイヤレスチャージャーは、風呂場、 シャワー室、台所、洗面所などの水周りや水のかかる場 所で使用しないでください。火災や感雷の原因となりま đ.
- 連れた手でACアダプタ、ワイヤレスチャージャーに触 れないでください。感雷の原因となります。

で使用前の確認と設定

各部の名称と機能



〈各部の機能〉

- ステレオイヤホン端子(防水)
 - ※ ステレオイヤホンのプラグを差し込むとイヤホン接続時マイク選択両面が表示されます。
- 2 外部接続端子

別売りのACアダプタ 03などの接続

- 3 TV / FM トランスミッタアンテナ
 - ※ワンセグ視聴/モバキャス視聴/FMトランスミッタ 出力時に伸ばします。
- ♪ お知らせLED
 - ※点灯/点滅色は、設定やアプリケーションによって 異なります。
- ⋒ 近接センサー
 - 通話中にタッチパネルの誤動作を防ぐ ※近接センサー部分に保護シートやシールなどを貼り 付けると、誤動作する場合があります。
- ※ ふさぐと、正しく検知されない場合があります。
 会 受託口
- ③ インカメラ
- ② イルミネーション
 - ※ 点灯/点滅色は、設定やアプリケーションによって 異なります。
- **⑰** ディスプレイ (タッチパネル)
- - ※ ご使用時にふさがないようご注意ください。
- ❷ 温度・湿度センサー
 - ※ふさぐと、正しく検知されない場合があります。

® ストラップホール

ストラップを取り付ける際はリアカバーを一旦取り外し、ストラップを本体フック部の奥に掛けた後、リアカバーを確実に取り付けてください。防水/防塵性能を維持するため、ストラップがリアカバーに挟まっていないことをご確認ください。

※「リアカバーの取り付け/取り外し」について→ P30



※ マークを読み取り機にかざしておサイフケータイを利用したり、NFCモジュールが内蔵された機器など対向機にかざして通信したりできます。

- ₲ 赤外線ポート
- ₲ アウトカメラ
- Bluetooth / Wi-Fiアンテナ部

※ アンテナは本体に内蔵されています。手で覆うと品質に影響を及ぼす場合があります。

- む カメラライト (フラッシュ)
- Xi/GPSアンテナ部

※アンテナは本体に内蔵されています。手で覆うと品質に影響を及ぼす場合があります。

② 指紋センサー

指をスライドさせる:指紋認証、ロック画面解除 押す:スリープモードの設定/解除

の リアカバー

- ※ リアカバーを外して電池パックを取り外すと、ドコ モminiUIMカードスロットとmicroSDカードスロットがあります。
- ※リアカバーの裏面には、防水のためのゴムパッキンがついています。
- @ 0 7-2
 - ** **0** マークがある製品はワイヤレスチャージャーを 使って充電できます。
- ② Xi / FOMAアンテナ部
 - ※アンテナは本体に内蔵されています。手で覆うと品質に影響を及ぼす場合があります。
- ② スピーカー の 背面マイク
- ※ 通話時にノイズを抑えるために使用します。

〈キーの機能〉

- 1 音量キー A マ 押す:各種機能の音量の調節
 - ▼を1秒以上押す:マナーモードの設定/解除
- 2 電源キー 🖯

押す:スリープモードの設定/解除 長く押す:電源を入れる/切る、再起動、公共モード、 機内モード、マナーモードの設定/解除

ドコモminil IIMカード

ドコモminil IIMカードとは 電話番号などのお安様情報 が記録されているICカードです。


- 本端末ではドコモminil IIMカードのみご利用できます。 ドコモUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、 ドコモショップ窓口にてお取り替えください。
- ドコモminil IIMカードが本端末に取り付けられていない と、一部の機能を利用することができません。
- ドコモminil IIMカードについて詳しくは、ドコモ minil IIMカードの取扱説明書をご覧ください

◆ ドコモminiUIMカードの取り付け/取 り外し

 取り付け/取り外しは、本端末の電源を切り、リアカ バーと雷池パックを取り外してから行います。→P30


■取り付けかた

- ドコモminiUIMカードのIC面を上にして、図の向きで 挿入口にロックするまで差し込む
 - 切り欠きの方向にご注意ください。



■取り外しかた

① ドコモminil IIMカードを軽く押し込んでから難し、ド コモminil IIMカードをまっすぐ引き出す



microSDカード

♠ microSDカードについて

- 本端末は、2GBまでのmicroSDカード、32GBまでの microSDHC 1- Katch LimicroSDHC UHS-In- K. 64GB@microSDXC.th - KathalamicroSDXC.UHS-|カードに対応しています(2012年11月現在)。ただ L. 市販されているすべてのmicroSDカードの動作を 保証するものではありません。対応のmicroSDカード は各microSDカードメーカへお問い合わせください。
- microSDカードのデータにアクセスしているときに、 電源を切ったり衝撃を与えたりしないでください。デー 夕が壊れる恐れがあります。

レお知らせ...

- microSDXCカードは SDXC対応機器でのみご利用し ただけます SDXC非対応の機器にmicroSDXCカード を差し込むと microSDXCカードに保存されている データが破損することがあるため 差し込まないでくだ さい。データが破損したmicroSDXCカードを再度利用 するためには、SDXC対応機器にてmicroSDXCカード を初期化 (データはすべて削除されます) する必要があ n≢đ.
- SDXC非対応機器とのデータコピーについては、コピー 先(元)機器の規格に準拠したmicroSDHCカードまた はmicroSDカードをご利用ください。

♠ microSDカードの取り付け/取り外し

- お買い上げ時は、あらかじめmicroSDHCカード(試供 品)が取り付けられています。ご使用前に、
- microSDHCカードの取扱説明書もご覧ください。
- 取り付け/取り外しは、本端末の雷源を切り、リアカ バーと雷池パックを取り外してから行います。→P30


■ 取り付けかた

① microSDカードの金属端子面を下にして、図の向きで 插入口にロックするまで美し込む



■取り外しかた

① microSDカードを軽く押し込んでから離し microSDカードをまっすぐ引き出す

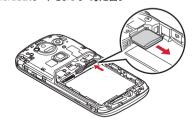

雷池パック

▶ 電池パックの取り付け/取り外し

- 電池パックの取り付け/取り外しは、電源を切ってから 行ってください。
- リアカバーの取り付け/取り外しは、本端末のディスプ レイなどが傷つかないよう。手に持って行ってくださ W.
- 本端末が濡れているときは、水分をよく拭きとってか。 ら、リアカバーを取り外してください。
- 本端末専用の雷池パック F29をご利用ください。

■取り付けかた

- ① リアカバー取り外し部に指先をかけ、リアカバーを垂直に持ち上げながら取り外す
 - 防水/防塵性能を維持するため、リアカバーはしっかりと取り付ける構造となっています。取り外しにくい場合は、力を入れて取り外してください。



リアカバー取り外し部

② 電池バックの「NTTドコモ」印字面を上にして、電池 バックの金属端子を本端末の金属端子に合わせて **①** の 方向に差し込みながら、**②**の方向に取り付ける



③ リアカバーの向きを確認し、本端末のミゾとリアカ バー裏側のツメを合わせる



④ リアカバーの傾きを確認し、本体にまっすぐ合わせる ように倒し込んで装着する



(注音事項)


リアカバーが木体に対して傾いた状能で装着しないで ください。





⑤ ▼部分をしっかりと押して、完全に関める

- 防水/防塵性能を維持するために、浮いている筒所 がないことを確認しながら確実に取り付けてくださ L)
- ※「防水/防塵性能」について→P21

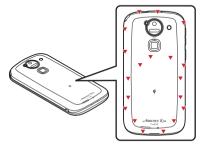

■取り外しかた

- ① 雷池パックの取り付けの操作①を行う
- ② 雷池パックのミゾに指先をかけ、矢印の方向に持ち上 げて取り外す



充電


◆ ワイヤレスチャージャーを使って充電

付属のワイヤレスチャージャー FO3を使って充電します。

- ゆマークがある製品は、ワイヤレスパワーコンソーシア ム (WPC) による無接点充電規格に適合しています。
- ① ワイヤレスチャージャー FO3専用ACアダプタのコネ クタをワイヤレスチャージャー背面のDC入力端子に差 し込む
- ② 専用ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む

③ 本端末をワイヤレスチャージャーに置く

- 図のように本端末の上側(お知らせLED側)を左に 向けた状態で置いてください。向きが違うと充電で きません。
- 充電の状態については「■チャージインフォメーションについて」をご覧ください。
- 充電中は本端末のお知らせLEDが赤く点灯し、充電が完了すると消灯します。
- ④ 充電が終わったら、本端末をワイヤレスチャージャーから取り外し、専用ACアダブタの電源ブラグをコンセントから抜く
- ⑤ ワイヤレスチャージャーから専用ACアダプタのコネクタを抜く

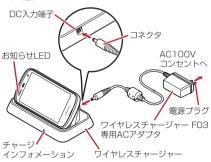

■ チャージインフォメーションについて

充電の状態はチャージインフォメーションで確認します。 チャージインフォメーションの見かたは次のとおりです。

1回点滅:本端末を認識して充電開始

点灯: 充電中

点灯→消灯:充電完了

- **ゆっくり点滅(約2秒点灯→約1秒消灯)**: 充電可能な温度 になるまで待機中
- 早い点滅(約0.2秒間隔): 設置不良(充電エリア外、逆置き、異物検出)、充電異常(電圧、送電、温度などの異常)
- 本端末が認識されていない場合は点灯/点滅しません。
- 早い点滅になった場合や充電が完了していないのに消灯 した場合は、本端末をワイヤレスチャージャーから取り 外して設置し直したり、ワイヤレスチャージャーのAC アダプタを抜いて差し込み直したりして、再度充電を 行ってください。

レお知らせ-----


- 長時間充電しない場合は、専用ACアダプタをコンセントから抜いてください。
- 充電が開始されない場合は、ワイヤレスチャージャーから本端末を取り外し、約2秒後に置き直してください。
- 本端末にカバーなどを装着している場合は、ワイヤレス チャージャーで充電する前にカバーなどを取り外してく ださい。
- ワイヤレスチャージャー利用時にチャージインフォメーションが早く点滅したときは、充電異常または故障の可能性があります。ワイヤレスチャージャーと本端未の間に異物がないか確認して、本端末を置き直したり電源ブラグをコンヤントに美し込み直したりしてください。

- 電池温度が高くなった場合は、チャージインフォメーションがゆっくり点滅し、充電完了前でも自動的に充電を停止します。
- テレビやラジオなどに雑音が入る場合があるので、なる べく離れた場所でワイヤレスチャージャーをご使用くだ さい。
- ワイヤレスチャージャーの周辺で電子機器を使用すると、 充電できない場合があるので、30cm以上離してで使用 ください。
- ワイヤレスチャージャーで本端末を充電中は、通話品質やワンセグなどの受信状態が悪くなることがあります。

◆ ACアダプタを使って充電

別売りのACアダプタ O3を使って充電します。

- 1 本端末の端子キャップを開け、microUSB接続ケーブルのmicroUSBプラグを、刻印面を上にして外部接続端子に水平に差し込む
- ② microUSB接続ケーブルのUSBプラグを、ACアダプタ本体の端子に差し込む
- ③ ACアダプタ本体の電源プラグをコンセントに差し込む・ 充電中はお知らせLEDが赤く点灯し、充電が完了すると消灯します。
- ④ 充電が終わったら、ACアダプタ本体の電源プラグをコンセントから抜く
- ⑤ ACアダプタ本体と本端末からmicroUSB接続ケーブルを抜き、本端末の端子キャップを閉じる

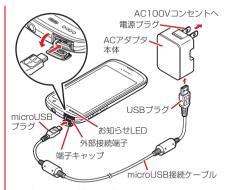

◆ パソコンを使って充電

別売りのPC接続用USBケーブル TO1などで接続すると、 本端末をパソコンから充電することができます。

 パソコン上にハードウェアの検索画面や実行する動作の 選択画面などが表示されたら、「キャンセル」を選択し てください。

雷道ON / OFF

▶ 雷頂を入れる

お知らせLEDが緑色に点灯してバイブレー タが振動するまで⑥を押し続ける(2秒以上) 起動画面に続いて誤操作防止用のロック画面が表示さ わます

ロック画面で

■ 初めて電源を入れたときは

Googleアカウントの設定と自分からだ設定を行った後 ドコモサービスの初期設定を行います。それぞれ面面の客 内に従って操作してください。

- ソフトウェア更新機能の確認面面が表示された場合は [OK] をタップします。
- 操作ガイドが表示された場合は、「以後表示しない」ま たは「OK]をタップします。

◆ 雷源を切る

- 携帯電話オプションメニューが表示される まで回を押し続ける
- 「雷源を切る]→[OK]

バイブレータが振動して電源が切れます。 再起動: [再起動]

基本操作

▲ タッチパネルの使いかた

本端末はタッチパネルを指または付属のタッチペン FO3 で直接触れて操作します。

❖ タッチパネル利用 Fのご注意

タッチパネルは指または付属のタッチペン FO3で軽く触 れるように設計されています。指やタッチペンで強く押し たり、先の尖ったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押 し付けたりしないでください。

- 次の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあ ります。また、誤動作の原因となりますのでご注意くだ さい。
 - 手袋をしたままでの操作
 - 爪の先での操作
 - 異物を操作面に乗せたままでの操作
 - 保護シートやシールなどを貼っての操作
 - タッチパネルが濡れたままでの操作
 - 指が汗や水などで濡れた状能での操作 - 水中での操作
- タッチペンを使用する場合はキャップを取り外して、 タッチペン本体を持って操作してください。また、タッ チペン先端の里い部分がタッチパネルに触れるようにし てください。
- タッチペンがタッチパネルに対して傾きすぎていると、 正常に動作しないことがあります。

◇タップ / ダブルタップ

タップ: 雨面に軽く触れてから離します。 雨面から指や タッチペンを離した時点で操作が有効になります。 **ダブルタップ**: すばやく2回続けてタップします。



❖ロングタッチ

画面に長く触れます。画面に指やタッチペンを触れたまま 次の操作を行う場合もあります。


◇ドラッグ/スライド (スワイプ) /パン

ドラッグ: 画面の頂日やアイコンに指やタッチペンを触れ たまま 任音の位置に動かします。

スライド (スワイプ): 画面に指やタッチペンを軽く触れ たまま、目的の方向に動かします。

アプリケーションによっては 数木の指を画面に触れた まま上下に動かしたり回転させたりして操作できます。

パン: 画面そのものを任音の方向にドラッグして目たい部 分を表示します。



例・ドラッグ

❖ピンチ

画面に2本の指で触れたまま、指の問題を広げたり (ピン チアウト)、狭くしたり(ピンチイン)します。



❖フリック

画面に触れた指やタッチペンをすばやく払います.



▲ 縦/構画面表示の切り替え

向きや動きを検知するモーションセンサーによって、 本端 末を縦または横に傾けて、画面表示を切り替えることがで きます。

- 表示中の画面によっては、本端末の向きを変えても画面 表示が切り替わらない場合があります。
- 本端末を手に持ちながら2回以上振ると、自動回転に よって横向きに変わった画面を縦画面に戻して固定しま す。
- ホーム画面で → 「本体設定」 → 「ディスプレイ」 → 「雨面の白動回転」 から木機能を有効にするかどうかを 設定できます。

▲ スクリーンショット

本端末に表示されている画面を画像として保存します。

画面によっては画像を保存できない場合があります。

⑥と▼を同時に押す(1秒以上)

通知パネルを開いてスクリーンショットの通知をタッ プ、またはアプリケーションメニューで「ギャラ リー] → [Screenshots] をタップすると、画像を 確認できます。

ママスカ

ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使っ て、文字を入力します。

ここでは、主にNXIinnutでの入力方法について説明し、 ます。

▲ キーボードの使いかた

テンキーキーボード OWERTYキーボード 手聿キキー ボードを使って文字を入力できます。

- 各キーボードから、音声文字入力を記動することもでき ます。
- キーボードの設定の手書き入力の設定で上書き手書き入 力が有効に設定されているときは、テンキーキーボード (ケータイ入力時) やQWFRTYキーボードが表示され ている状態で手書きλ力ができます。 お買い 上げ時は L 書き手書き入力が有効に設定されています。

■ テンキーキーボード

携帯雷話で一般的なキーボードです。 λ 力方式の設定によ り、フリック入力、ケータイ入力、ジェスチャー入力の3 種類の入力方式を使用できます。→P39



■ QWFRTYキーボード

ローマ字入力で入力します。



■ 手書きキーボード

手書きで文字を入力できます。



- (1)
 (2) /
 (3) /
 (4) /
 (6) /
 (7)
 (8)
 (7)
 (8)
 (7)
 (8)
 (7)
 (8)
 (8)
 (7)
 (8)
 (8)
 (9)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10) </l 号の入力
 - : ト書き手書き λ 力の有効 / 無効
 - テンキーキーボードまたはQWFRTYキーボード表示 中に 🗪 をロングタッチ→そのまま 🕓 にスライドす ると、全面面で上書き手書き入力ができます。
 - キーボードの切り替え操作にも利用します。→P39
 - (英字・数字・かな)
 - 下にスライドすると、全面面で上書き手書き入力が できます。
 - 1 : 音声文字入力の起動
 - 全画面で上書き手書き入力中に上にスライドすると、 キーボードを表示します。
 - ■: 手書きキーボードからテンキーキーボード/ QWERTYキーボードに切り替え

- (2) (重) (直前に確定した文字を変換前の文字に戻す。 9: テンキーキーボードでの入力で、キーに割り当て られた文字を逆順に表示
 - ← カーソルを左に移動
 - Φ = Φ = λ カ時の大文字と小文字の切り替え
 - タップするたびに、大文字→大文字固定→小文字に 切り替わります.
 - MITTON INTERPRETATION TO THE TENT ATOK ダイレクトの引用 NIXIinnutの設定 文字コードの 入力 単語登録 定型文に切り替え
 - 「定型文」は絵文字/絵文字Dが入力可能な場合に表 示されます.
 - キーボードの非表示の操作にも利用します。→P39
 - ■: キーボードの切り替え→P39
 - □ (ロングタッチ): 音声文字入力の記動
 - ・カタカナ/数字/英数/年日日(全角/坐角)な どに変換
 - ■■: かな/全角カタカナ/半角カタカナ、英字の後変 換候補から選択
 - #87: 英数字入力と記号入力モードの切り替え
 - QWFRTYキーボードの設定で数字キーを表示に設定 した場合に表示されます。数字キーを非表示に設定 した場合は、各キーを下にフリックしてキーに割り 当てられている数字や記号を入力できます。
- ③ 図:カーソルの左側の文字を削除
 - トにフリックすると、カーソルの右側の文字を削除 できます。
 - : カーソルを右に移動
 - 文字の変換/空白の入力 : 次の入力項目にカーソル移動/確定または改
 - この他にも *** など、機能が変化する場合がありま

- ④ 手書き入力領域:指で文字を書いて入力
 - 文字を入力すると、入力領域の上部に認識された文字が表示されます。
 - 認識された文字をタップして、補正候補の文字の一覧から入れ替える文字を選択できます。上から書き直すてともできます。



◆キーボードの表示/非表示

- キーボードの表示
- 1 文字入力欄を選択
- キーボードの非表示(テンキーキーボードと QWERTYキーボード)
- 本をタップ→ガイドが表示されたらそのまま任意の方向にスライド→ 本が Pに切り替わってから、再度 Pにスライドして指を離す
- キーボードの非表示(手書きキーボード)



◆キーボードの切り替え

- テンキーキーボードとQWERTYキーボード
- 】 テンキーキーボードまたはQWERTYキー ボード表示中に■
- 手書きキーボード
- 】 テンキーキーボードまたはQWERTYキー ボード表示中に ➡ をロングタッチ→そのま ま ➡ にスライド

テンキーキーボードまたはQWERTYキーボードに切り替え:手書きキーボード表示中に

◇テンキーキーボードの入力方式

テンキーキーボードでは、次の3つの入力方式を利用できます。

- キーボードの設定の「テンキーの設定」で入力方式を選択して利用します。お買い上げ時はケータイ入力が有効に設定されています。
- フリック入力

入力したい文字が割り当てられているキーをタッチしたままにすると、キーの上に文字(フリックガイド)が表示されます。指を離さず目的の文字の方向にフリックします。

- 濁音/半濁音/拗音を入力するには、フリックしたあと 1 回または2回タップします。
- ケータイ入力

入力したい文字が割り当てられているキーを、目的の文字 が表示されるまで続けてタップします。

■ ジェスチャー入力

入力したい文字が割り当てられているキーをタッチしたままにすると、キーの周りに文字(ジェスチャーガイド)が表示されますので、指を離さず目的の文字までスライドします。

濁音/半濁音/拗音を入力するには、キーから指を離さず下に1回または2回スライドします。キーの周りに濁音/半濁音/拗音のジェスチャーガイドが表示されますので、指を離さず目的の文字までスライドします。







例:「ぱ」を入力する場合

英字入力モードの場合は、キーをタッチした指を離さず下にスライドすると、大文字/小文字を切り替えることができます。

初期設定

本端末を使うために最初に設定が必要な項目をまとめて設定できます。

- 各設定はいつでも変更できます。
- 1 ホーム画面で = → [本体設定] → [初期設定]
- 7 各項目を設定

スライドイン機能設定:画面の端から指をスライドさせてアプリケーションを起動したり、画面をキャプチャしたりすることができる機能を設定します。

画面ロックの認証設定:画面ロックの認証設定を有効にするかを設定します。

セキュリティ解除方法: 画面ロックの解除方法を設定します。

かんたんお引越し: microSDカードを利用して携帯 雷託のデータを復立できます。

無線とネットワーク

◆ アクセスポイント(APN)の設定

インターネットに接続するためのアクセスポイント(spモード、mopera U)はあらかじめ登録されており、必要に応じて追加、変更することもできます。

- お買い上げ時には、通常使う接続先としてspモードが 設定されています。
- デザリングを有効にしているときは、アクセスポイント の設定はできません。→P43

❖アクセスポイントの追加(新しいAPN)

- MCCを440、MNCを10以外に変更しないでください。画面上に表示されなくなります。
- ホーム画面で → [本体設定]→無線とネットワークの[その他...]→[モバイルネットワーク]→[アクセスポイント名]
- 3 [名前]→ネットワークプロファイル名を入力→[OK]
- 【APN】→アクセスポイント名を入力→[OK]

5 その他、通信事業者によって要求されている 項目を入力→ → 「保存」

レお知らせ-----

MCC、MNCの設定を変更してAPNの一覧画面に表示されなくなった場合は、アクセスポイントの初期化を行うか、[新しいAPN]で再度アクセスポイントの設定を行ってください。

◇アクセスポイントの初期化

アクセスポイントを初期化すると、お買い上げ時の状態に 屋ります

- ホーム画面で → [本体設定]→無線とネットワークの[その他...]→[モバイルネットワーク]→[アクセスポイント名]
- 7 =→[初期設定にリセット]

_ レお知らせ-----

♦spモード

spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。 インターネット接続に加え、iモードと同じメールアドレ ス (@docomo.ne.jp) を使ったメールサービスなどがご 利用いただけます。

 spモードはお申し込みが必要な有料サービスです。sp モードの詳細については、ドコモのホームページをご覧 ください。

❖mopera Uの設定

mopera UはNTTドコモのISPです。mopera Uにお申し込みいただいたお客様は、簡単な設定でインターネットをご利用いただけます。

- mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。
- 🤈 [mopera U]/[mopera U設定]

レお知らせ-----

[mopera U設定] は、mopera U設定用アクセスポイントです。mopera U設定用アクセスポイントをご利用いただくと、パケット通信料がかかりません。なお、初期設定画面がよび設定変更画面以外には接続できないのでご意ください。mopera Uのホームページをご覧ください。

◆ Wi-Fi

本端末のWi-Fi機能を利用して、自宅や社内ネットワーク、公衆無線LANサービスの無線LANアクセスポイントに接続して、メールやインターネットを利用できます。 無線LANアクセスポイントに接続するには、接続情報を設定する必要があります。

♦Wi-FiをONにしてネットワークに接続

- 】 ホーム画面で 三 →[本体設定]
- [Wi-Fi]を[ON]
- **2** [Wi-Fi]→Wi-Fiネットワークを選択
 - セキュリティで保護されたWi-Fiネットワークを選択した場合、パスワード(セキュリティキー)を入力し、[接続] をタップします。
 - Wi-Fiネットワークを選択後、接続を選択する画面が表示される場合があります。

レお知らせ-----

- Wi-Fi機能がONのときもパケット通信を利用できます。 ただしWi-Fiネットワーク接続中は、Wi-Fiが優先されます。Wi-Fiネットワークが切断されると、自動的にLTE/ 3G/GSMネットワークでの接続に切り替わります。切り替わったままでご利用になる場合は、パケット通信料がかかる場合がありますのでご注意ください。
- アクセスポイントを選択して接続するときに誤ったパスワード(セキュリティキー)を入力した場合、[インターネット接続不良により無効]と表示されます。パスワード(セキュリティキー)をご確認ください。なお、正しいパスワード(セキュリティキー)を入力しても[インターネット接続不良により無効]と表示されるときは、正しいIPアドレスを取得できていない場合があります。電波状況をご確認ない。
- Wi-Fi利用時にドコモサービスをWi-Fi経由で利用する場合には、あらかじめWi-Fiオブションパスワードの設定が必要です。設定するには、ホーム画面で ――・「本体設定] → [ドコモサービス] → [ドコモナブリWi-Fi利用設定] で [Wi-Fiオブションパスワード] をタップして操作してください。

❖Wi-Fiネットワークの追加

ネットワークSSIDやセキュリティを入力して、手動で Wi-Fiネットワークを追加します。

- あらかじめWi-FiをONにしてください。
- **1** ホーム画面で = → [本体設定] → [Wi-Fi]
- 7 [ネットワークを追加]
- 3 追加するWi-Fiネットワークのネットワーク SSIDを入力→セキュリティを選択
 - セキュリティは [なし] [WEP] [WPA/WPA2 PSK] [802]x FAP] が設定可能です。
- **4** 必要に応じて追加のセキュリティ情報を入 カ→「保存」
- ❖Wi-Fiネットワークの切断
- **】 ホーム画面で 三 → [本体設定] → [Wi-Fi]**
- **2** 接続しているWi-Fiネットワークを選択→[切断]

✓お知らせ------

 Wi-FiをOFFにしてWi-Fiネットワークを切断した場合、 次回Wi-FiのON時に接続可能なWi-Fiネットワークがあるときは、自動的に接続されます。

42 ご使用前の確認と設定

◆ Wi-Fiネットワークの簡単登録

ΔOSS™またはWPSに対応した無線L ΔNIアクセフポイン トを利用して接続する場合は 簡単な操作で接続できま ₫.

- ホーム画面で → 「本体設定] → 「Wi-Fi簡単 容録]
- **登録方式を選択**

AOSS™方式: [AOSS方式] →アクセスポイント側 でAOSS™ボタンを押す

WPS方式: [WPS方式] → 「プッシュボタン方式] / [PIN入力方式 (8桁)] / [PIN入力方式 (4 析)1 →アクセスポイント側で操作

プッシュボタン方式の場合は アクセスポイント側 で専用ボタンを押します。PINI A 力方式の場合は 木端末に表示されたPINコードをアクセスポイント 側でλカ後 [OK] をタップします。

レお知らせ-----

- 無線LANアクセスポイントによっては、AOSS™方式で の接続ができない場合があります。接続できない場合は WPS方式または手動で接続してください。
- 無線LANアクセスポイント側のセキュリティがWFPに 設定されている場合は、WPS方式で接続できません。
- AOSS™方式は24GHzのみに対応しています。

▲ テザリング

テザリングとは スマートフォンなどのモバイル機器を干 デルとして使用することにより LISBケーブルやWi-Fiで 接続した外部接続機器を インターネットに接続できるよ うにする機能です。

- テザリングを有効にした状能では インターネット接 続・メールサービス以外のsnモードの機能をご利用に なれません。
- テザリングを利用してインターネットに接続した場合、 で利用の環境によってはWi-Fi対応機器のブラウザや ゲートなどのアプリケーションが正常に動作しない場合 があります.

♦USBテザリング

木端末を別売りのPC接続用LISBケーブル TO1でパソコ ンと接続し、モデムとして利用することでインターネット に接続できます。

- 本端末とパソコンをUSBケーブルで接続
- 7 ホーム画面で → [本体設定] →無線とネッ トワークの[その他...]→[テザリング]
- **3** [USBテザリング]
 - Windows XPパソコンをお使いの場合はUSBテザ リングをOFFにせずに、パソコンからUSBケーブ ルを取り外してください。
- 注意事項の詳細を確認して「OK]

レお知らせ-----

- USBテザリングに必要なパソコンの動作環境は次のとおりです。なお、OSのアップグレードや追加・変更した環境での動作は保証いたしかねます。
 - Windows XP (Service Pack 3以降)、Windows Vista、Windows 7
- Windows XPパソコンでUSBテザリングを行うには、 パソコン側に専用ドライバをインストールする必要があります。専用ドライバのダウンロードについては、次の サイトをご覧ください。

http://www.fmworld.net/product/phone/usb/

♦Wi-Fiテザリング

本端末をWi-Fiアクセスポイントとして利用することで、Wi-Fi対応機器をインターネットに接続できます。

- Wi-Fi対応機器を8台まで同時接続できます。
- テザリングは、2.4GHzのみに対応しています。

■ Wi-Fiテザリングの設定

Wi-FiテザリングをONにして、接続の設定を行います。

- お買い上げ時の状態では、セキュリティには [WPA/WPA2 PSK] が、「バスワード」にはランダムな値が設定されています。必要に応じてセキュリティの設定を行ってください。
- ホーム画面で → [本体設定] →無線とネットワークの[その他…] → [テザリング]
- 「Wi-Fiテザリング]
- 3 注意事項の詳細を確認して[OK]

4[ネットワークSSID]→ネットワークSSID を入力

- お買い上げ時には、「F-O3E_AP」が設定されています。
- 登録済みの設定を変更する場合は、[Wi-Fiアクセスポイントを設定]を選択すると設定画面が表示されます。

5 [セキュリティ]→セキュリティを選択

- セキュリティは [Open] [WEP64] [WEP128] [WPA PSK TKIP] [WPA PSK AES] [WPA2 PSK AES] [WPA/WPA2 PSK] が設定可能です。
- 【パスワード】→パスワードを入力→[保存]

◇Wi-Fi対応機器の簡単登録

AOSS™またはWPSに対応したWi-Fi対応機器を登録しま ₫.

- あらかじめWi-FiテザリングをONにしてください。
- ホーム画面で → [本体設定]→無線とネッ トワークの「その他]→[テザリング]→[Wi-Fi簡単登録]

登録方式を選択

AOSS™方式: [AOSS方式] →Wi-Fi対応機器側で ΔΩςς™ボタンを埋す

WPS方式: [WPS方式] → [プッシュボタン方式] / 「PIN入力方式] →各種操作→登録画面で「OK]

プッシュボタン方式の場合は、Wi-Fi対応機器側で 専用ボタンを押します。PIN λ 力方式の場合は、 Wi-Fi対応機器に表示されたPINコードを入力後. [OK] をタップします。

レお知らせ-----

- AOSS™登録機器数が最大件数の24件を超えると、古い 登録データの削除確認画面が表示されます。新たな機器 でAOSS™接続を利用する場合は「はい〕をタップして ください。
- AOSS™設定を解除するには、「Wi-Fiアクセスポイント を設定] 画面で「AOSS解除] をタップします。
- Wi-Fi対応機器によっては、AOSS™方式での接続ができ ない場合があります。接続できない場合はWPS方式また は手動で接続してください。
- AOSS™方式は2.4GHzのみに対応しています。

画面表示/アイコン

▲ ナビゲーションバーのキー

画面下部のナビゲーションバーに、画面を操作するための キー (アイコン) が表示されます。キーの名称と動作は次 のとおりです。



◆ バックキー

タップ: 直前の画面に戻る、アプリケーションの終了 ↑ホーハキー

タップ:ホーム画面に戻る

ロングタッチ:タスク管理画面の表示

= x=¬-+-

タップ:現在の画面で使用できる設定などの表示

◆ ステータスバーのアイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンとステータスア イコンで様々な状態を確認できます。

> 通知アイコン ステータスアイコン **■15311 № 1**-ステータスバー

■ 主な通知アイコン

- M · 新善Cmail
- ▼・新着Fメール
- ■・新着snモードメール
- ■·新着SMS
- 999・新着エリアメール SMSの送信失助
- の・同期トラブル
- : Wi-FiがONでWi-Fiネットワークが利用可能
- ■: Wi-Fiテザリングが有効 Wi-Fi Direct利田中 ▼ : LISR接続由
- ■・LISBテザリングが有効
- ■: Wi-FiテザリングとUSBテザリングが有効 . 着信由/涌話由
- 文·不在善信
- 通託保留由
- 伝言メモあり
- 図守番電話サービスの伝言メッセージ
- / ■: データのアップロード完了 / ダウンロード完了
- ■: Google Playなどからのアプリケーションがインス トール完了
- □: Google Playのアプリケーションがアップデート可能
- 団:隠れた诵知あり
- ■: イヤホン接続中(端末のマイクからの入力)
- (イヤホン接続中(イヤホンマイクからの入力)
- / ■: ワンセグ受信中/緑画中
- ■: VPN接続
- (■/■:ソフトウェア更新有/完了/継続不可)
- MX!エコ(タイマーエコモード時間帯 1)
- INX!エコ(タイマーエコモード時間帯2)
- INX!エコ(雷池残量エコモード)
- ▼: NX!エコ (今すぐエコモード)。
- [2]: あわせるズームで画面拡大中

- GPS測位由
- ■・ モバキャス受信中
- NOTTVから通知あり
- ■・音声コンテンツのバックグラウンド面牛由
- ■・おまかサロック設定由
- 木端末のメモリの空き容量低下
- ■・アプリ雷池診断(雷池を消耗しているアプリを検出)

■ 主なステータスアイコン

- ■・雷波状能
- 通信由は△(アップロード時)▽(ダウンロード時)が 表示されます.
- 国際ローミング中は左上に「B」が表示されます。
- . | | | | | | | | | |
- · GPRS使用可能
- ■:3G使用可能
- · I TF使用可能
- ■: 機内モード
- ■: Wi-Fi接続中
- : Bluetooth機能ON
- Bluetooth機器接続中
- ■: NFC / おサイフケータイ ロック設定中 🚾: 伝言メモ設定中
- ■: 伝言メモがいっぱい
- ▼: スピーカーフォンON
- ■: マイクミュート ◆: 着信音量∩
- (ボライブモード)
- 図:マナーモード(サイレントマナー)
- マナーモード (アラームONマナー) ■:マナーモード (オリジナルマナー)

- ■・雷池残量がほとんどない
- 電池残量が少ない
- □ 雷池残量十分
- ・ 充雷由
- (内):持ってる問ON設定由(動きを検出して画面占灯 山)
- 表 かな入力モード
- Δ・英字λカモード
- ■・数字入力モード
- ▼: 手書き入力モード
- (記)
- ②: IP诵話アプリの音質サポート

ホーム画面

ホーム画面はアプリケーションを使用するためのスタート 画面です。
◇ をタップしていつでも呼び出すことができ ます



「ひつじのしつじくん®」 @NTT DOCOMO

- ① ステータスバー→P45
 - ステータスバーを下方向にドラッグすると、 通知パネ ルが表示されます。
- ② インジケータ ホーム画面の現在位置を示します。
- ③ カスタマイズエリア ショートカット、ウィジェット、フォルダなどを配置 できます。
- ④ ドック ホーム画面に表示されます。

レお知らせ-----

ホーム画面で → 「本体設定」をタップして、設定メ ニューを表示できます。

◆ ホーム画面のカスタマイズ

ホーム画面に好みのアプリケーションのショートカットやウィジェットなどを自由に配置できます。

- 左右にフリックしてカスタマイズするホーム画面を表示→カスタマイズエリアの空き領域をロングタッチ
- 2 [ショートカット] / [ウィジェット] / [フォルダ] / [グループ] →必要に応じて項目の選択や設定を行う
 - 項目をロングタッチしてドラッグすると、位置を変更できます。
 - ウィジェットによっては、ロングタッチしてサイズ を変更することができます。
 - ショートカットをロングタッチしてから他のショートカットの上にドラッグすると、ショートカットを統合したフォルダが作成できます。
 - フォルダをロングタッチして[名称変更]をタップ すると、フォルダ名を変更できます。

❖ショートカットなどの削除

- 左右にフリックしてカスタマイズするホーム画面を表示
- 2 削除するショートカットなどをロングタッチ→[削除]
 - ロングタッチした後、画面下の言までドラッグして も削除できます。

◆ きせかえ / 壁紙の変更

- カスタマイズエリアの空き領域をロング タッチ
- **2** [きせかえ] / [壁紙] / [壁紙ループ設定]→ 項目の選択や設定を行う

◆ 画面のカスタマイズ

パターンの入力画面、指紋認証画面、電話の発着信画面、 NX!inputのキーボード画面を好みのデザインに変更できます。


ホーム画面で → [本体設定] → [ディスプレイ] → [画面のカスタマイズ] → 各項目を設定

アプリケーション画面

アプリケーションメニューを呼び出し、登録されているア プリケーションを起動したり、本端末の設定を変更したり できます。

◆ アプリケーションメニューの表示

ホーム画面で



- ① アプリ一覧/おすすめアプリ切り替えタブ
- ② グループ
- ③ グループ内アプリケーション
- ④ グループ内アプリケーションの数
- 新着アプリケーションのアイコンには

 が表示されます。
- アプリケーションによっては、アイコンに未読件数が表示されます。
- グループ内アプリケーションの表示/非表示:グルー プ名をタップ
- 全グループ内アプリケーションの表示/非表示:ピン チアウト/ピンチイン
- ホーム画面へ追加:アプリケーションまたはグループ をロングタッチ→ [ホームへ追加]

アプリ一覧/おすすめアプリの切り替え:**!!**/[おすすめ]

◆ アプリケーションメニューの管理

アプリケーションメニュー表示中に目的の 操作を行う

- **アプリケーションのアンインストール**: アプリケー ションをロングタッチ→ [アンインストール] → [OK] → [OK]
- 並べ替え:アプリケーションまたはグループをロング タッチ→移動先へドラッグ
- アプリケーションをロングタッチした後、[移動] を選択しても移動できます。
- <mark>グループの追加</mark>: <u>→</u> 「グルーブ追加] →グループ 名を入力→ [OK]
- 最大50件のグループを設定できます。
- <mark>グループ名の編集</mark>: グループをロングタッチ→ [名称 変更] →グループ名を入力→ [OK]
- グループのラベル変更: グループをロングタッチ→ 「ラベル変更」 → ラベルを選択
- <mark>グループの削除</mark>:グループをロングタッチ→ [削除] → [OK]
- 表示形式の切り替え: → [リスト形式] / [タイル形式]
- ホームアプリの情報確認: <u></u>→ [アプリケーション 情報]
- 検索: __ → [検索]
- 端末内のアプリケーションやWeb上の情報を検索します。

ロック/ヤキュリティ

本端末で利用する暗証番号

本端末を便利にお使いいただくための各種機能には、暗証 番号が必要なものがあります。本端末をロックするための パスワードやネットワークサービスでお使いになるネット ワーク暗証番号などがあります。用途でとに上手に使い分 けて、本端末を活用してください。

冬種暗証番号に関するご注音

- 設定する暗証番号は「生年日日」「雷話番号の一 部|「所在抽番号や部屋番号| [1111] 「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避け ください。また 設定した暗証番号はメモを取るな どしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分で注意く ださい。万が一賠証番号が他人に乗用された場合 その損害については、当社は一切の責任を負いかわ ます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者で本 人であることが確認できる書類 (運転免許証など) や木端末 ドコモminil IIMカードをドコモショップ 窓口までご持参いただく必要があります。詳細は本 書巻末の「総合お問い合わせ先」までご相談くださ LA.
- PINロック解除コード(PUK)は、ドコモショップ でご契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え) に記載されています。ドコモショップ以外でご契約 されたお客様は、契約者で本人であることが確認で きる書類(運転免許証など)とドコモminiUIMカー ドをドコモショップ窓口までご持参いただくか、本 書巻末の「総合お問い合わせ先」までご相談くださ 1.)-

☆ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモインフォメーションセンター でのご注文受付時に契約者ご太人を確認させていただく際 や各種ネットワークサービスで利田時などに必要な数字4 析の番号です。で契約時に任章の番号を設定しただきます が お客様で白身で番号を変更できます。

パソコン向け終合サポートサイト「My docomol の 「docomoID /パスワード」をお持ちの方は、パソコンか ら新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができま す。なお d メーューからは d メーュー→ 「お客様サポー トへ | → 「各種お由込・お手続き」からお客様で白身で変 更ができます.

※「My docomo」「お客様サポート」については、P79 (アプリケーションの「取扱説明書」では、「付録」の 「マナーもいっしょに携帯しましょう」) をご覧くださ LA.

♦PINコード

ドコモminil IIMカードには、PINコードという暗証番号を 設定できます。ご契約時は「0000」に設定されています が、お客様で自身で番号を変更できます。

PINコードは、第三者による本端末の無断使用を防ぐた め、ドコモminiUIMカードを取り付ける、または本端末の 電源を入れるたびに使用者を認識するために入力する4~ 8桁の番号 (コード) です。PINコードを入力することに より、発着信および端末操作ができます。

• 別の端末で利用していたドコモminiUIMカードを差し替 えてお使いになる場合は、以前にお客様が設定された PINコードをご利用ください。設定を変更されていない 場合は「0000」となります。

- PINコードの入力を3回連続して問違えると PINコー ドがロックされて使えなくなります。この場合は 「PINIロック解除コード」でロックを解除してください。 ロックを解除しないと新しいPINコードは設定できませ h ..
- KJEminil IIMカードがPINIコックまたはPLIKロック された場合は ドコモminil IIMカードを取り外すことで ホーム画面が表示されるようになり、Wi-Fi接続による 通信が可能です.

◆PINロック解除コード(PUK)

PINIロック解除コードは PINIコードがロックされた状能 を解除するための8桁の番号です。なお PINロック解除 コードはお客様で白身では変更できません。

- PINIロック解除コードの入力を10回連続して間違える と ドコモminil IIMカードがロックされます。その場合 は、ドコモショップ窓口にお問い合わせください。
- ドコモminil IIMカードがPINロックまたはPLIKロック された場合は ドコモminil IIMカードを取り外すことで ホーム画面が表示されるようになり、Wi-Fi接続による 诵信が可能です。

☆microSDパスワード

microSDカードにパスワードを設定できます。パスワー ドを設定したmicroSDカードを他の端末に取り付けて使 用する場合は、その端末にパスワード認証をする必要があ ります。パソコンやパスワード設定機能のない端末などに 取り付けた場合には、データの利用や初期化ができませ hin

• microSDカードによっては本機能に対応していない場 合があります。

◆ PINコードの設定

♦SIMカードロックの設定

電源を入れたときにPINコードを入力するように設定します。

- ホーム画面で → [本体設定] → [セキュリティ] → [SIMカードロック設定]
- **2** [SIMカードをロック]→PINコードを入力→ [OK]

レお知らせ-----

初めてPINコードを入力する場合は、「0000」を入力してください。

❖PINロックの解除

PINコードがロックされた場合は、ロックを解除してから 新しいPINコードを設定します。

- PUKコード欄にPINロック解除コードを入 カ
- **2** 新しいPINコード欄に新しいPINコードを入 カ
- **3** 新しいPINコード(確認)欄に新しいPINコードを入力→[OK]

◆ 指紋認証機能

指紋認証機能は、指紋センサーに指をスライドして行う認 証操作です。

◇指紋登録

指紋認証に使う指の指紋を登録します。

- 指紋認証を利用するには、2件以上の指紋登録が必要です。最大10件登録できます。
- ホーム画面で → [本体設定] → [セキュリティ] → [指紋設定]
 - セキュリティ解除方法が設定されている場合は、認 証操作が必要です。また、セキュリティ解除方法が 設定されていない場合でも、すでに指紋を登録して いるときは指紋認証の操作が必要です。
- **2** 登録する指を選択→メッセージに従って指 紋センサーに指を押し当ててスライド
 - 2件目も同様の操作で登録します。
 - **登録した指紋の削除**:削除する指を選択→ [はい]
 - セキュリティ解除方法が、指紋認証に設定されているときは、登録件数が2件の場合は削除できません。
- **?** [OK]

◆指紋認証の操作

- 指紋認証画面が表示されたら、指紋センサー 上を登録した指でスライド
 - 正しく認証されない場合は、指を指紋センサーから 離し、もう一度認証操作を行ってください。

電話

電話をかける

- 】 アプリケーションメニューで[電話]→[ダイ ヤル]
 - ホーム画面で → [ダイヤル] をタップしても、電話をかけられます。
- 7 電話番号を入力→ 🔍
 - 訂正する場合は 区 をタップします。
- 3 通話が終了したら[終了]

▶ 緊急通報

・本端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。 110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。位置情報を通知した場合には、通報した緊急通報受理機関の名称が表示されます。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらす、機関側が位置情報と電話番号を取得することがあります。

また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。

- 本端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。

プリケーションメニューで[電話]→[ダイャル]→緊急涌報番号を入力

警察への通報:110 消防・救急への通報:119 海上での通報:118

2

_ /お知らせ-----

- 日本国内ではドコモminiUIMカードを取り付けていない 場合、PINコードの入力画面、PINコードロック・PUK ロック中には緊急通報110番、119番、118番に発信 できません。
- 海外で110番、119番、118番を発信すると緊急呼通 話中画面が表示される場合がありますが、通常発信されています。

電話を受ける

電話がかかってくる

▲▼: 着信音、バイブレータの動作を止める

? [操作開始] → [通話]

着信拒否: [操作開始] → [拒否] クイック送信: [操作開始] → [拒否してSMS送信] →メッセージを選択

応答保留: → [応答保留] 伝言メモ録音: → 「伝言メモ]

2 通話が終了したら[終了]

レお知らせ-----

・録音した伝言メモを再生するには、アプリケーションメニューで [電話] → 三 → [通話設定] → [伝言メモ] → [伝言メモリスト] →再生したい伝言メモを選択します。

诵話中の操作

通話中画面では次の操作ができます。



- ① 名前や雷話番号、地域
- ② 通話時間
- ③ はっきりボイスのON / OFF*1
- ④ あわせるボイスのON / OFF
- ⑤ ゆっくりボイスのON / OFF*1
- ⑥ はっきりボイス/ぴったりボイスの状態表示
- ⑦ 別の相手に電話をかける※2
- ⑧ 诵話を終了
- ⑨ ダイヤル入力のダイヤルパッドを表示※1 プッシュ信号(DTMFトーン)を送信します。
- ① 通話を一時保留※1
- ① マイクをオフ (消音) ※1 自分の声が相手に聞こえないようにします。
- ① スピーカーフォンをオン※1 相手の声をスピーカーから流して、ハンズフリーで通 話します。
- ※1 もう一度タップするとタップ前の状態に戻ります。 ※2 キャッチホンのご契約が必要です。

▶ 涌話音量

- 通話由以外は通話音量を調節することはできません。
- 诵話中に▲▼

メール/ウェブブラウザ

spモードメール

i モードのメールアドレス (@docomo.ne.jp) を利用して、メールの送受信をします。

絵文字、デコメール®の使用が可能で、自動受信にも対応 しています。

spモードメールの詳細については、『ご利用ガイドブック(spモード編)』をご覧ください。

】 アプリケーションメニューで[spモードメー ル]

以降は画面の指示に従って操作します。

SMS

携帯電話番号を宛先にして、最大全角70文字(半角英数字のみの場合は最大160文字)の文字メッセージを送受信します。

- ◆ SMSを作成して送信
- プリケーションメニューで[メッセージ]
 →■
- プ [To]→携帯電話番号を入力
- 3 [メッセージを入力]→メッセージを入力→

Eメール

mopera Uや一般のプロバイダが提供するメールアカウントを設定して、Fメールを利用します。

- ◆一般プロバイダのメールアカウントの設定
- あらかじめご利用のサービスプロバイダから設定に必要な情報を入手してください。
- アプリケーションメニューで[メール]
- 2 [メールアドレス]→メールアドレスを入力 →[パスワード]→パスワードを入力→[次 へ]

以降は画面の指示に従って操作します。

- ◆ Eメールを作成して送信
- アプリケーションメニューで[メール]
 - 複数のメールアカウントがある場合は、画面上部の アカウントをタップして切り替えます。
- **7**
- **?** [To]→アドレスを入力
 - CcやBccを追加する場合は、 → [Cc/Bccを 追加] をタップします。
- 4 [件名]→件名を入力

【メールを作成します】→メッセージを入力

ファイルを添付する場合は、 → 「ファイルを添付」→ファイルを選択します。

6 >

◆ Eメールの受信/表示

アプリケーションメニューで[メール]

- 複数のメールアカウントがある場合は、画面上部の アカウントをタップして切り替えます。 [統合ビュー] をタップすると、すべてのメールア カウントのEメールが混在した受信トレイが表示されます。各メールアカウントはEメールの右側にあるカラーバーで区別されます。
- う 受信トレイを更新するには
- 3 Eメールを選択

Gmail

Gmailは、GoogleのオンラインEメールサービスです。 本端末のGmailを使用して、Eメールの送受信が行えます。

◆ Gmailを開く

アプリケーションメニューで[Gmail] 受信トレイにメッセージスレッドの一覧が表示されます。

❖Gmailの更新

受信トレイでの

本端末のGmailとWebサイトのGmailを同期させて、 受信トレイを更新します。

◆ Gmailを作成して送信

■ アプリケーションメニューで[Gmail]

- 複数のメールアカウントがある場合は、画面上部の アカウントをタップして切り替えます。
- **7**

[To]→アドレスを入力

- CcやBccを追加する場合は、 → [Cc/Bccを 追加]をタップします。
- / [件名]→件名を入力

5 [メールを作成]→メッセージを入力

- 6 >

緊急速報「エリアメール」

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信することが できるサービスです。

- エリアメールはお申し込み不要の無料サービスです。
- 最大50件保存できます。
- 電源が入っていない、機内モード中、国際ローミング中、PINコード入力画面表示中などは受信できません。また、本端末のメモリ容量が少ないときは受信に失敗することがあります。
- 受信できなかったエリアメールを後で受信することはできません。

◆ 緊急速報「エリアメール」を受信したと きは

エリアメールを受信すると、専用ブザー音または専用着信音が鳴りステータスバーに通知アイコンが表示され、内容表示画面が表示されます。

- ブザー音または着信音は最大音量で鳴動します。変更は できません。
- お買い上げ時は、マナーモード中でも鳴動します。鳴動 しないように設定できます。→P58

◆ 受信したエリアメールの表示

- アプリケーションメニューで[災害用キット]→[緊急速報[エリアメール]]→エリアメールを選択
 - 初回起動時は「ご利用にあたって」を読み、[同意 して利用する]をタップします。

◆ 緊急速報「エリアメール」設定

- アプリケーションメニューで[災害用キット]→[緊急速報「エリアメール」]→ = →[設定]
- 7 各項目を設定

受信設定:エリアメールを受信するかを設定します。

着信音: 着信音の鳴動時間とマナーモード時の着信音 の動作を設定します。

受信画面および着信音確認: 緊急地震速報、津波警報、災害・避難情報のエリアメールを受信したときの受信画面と善信音を確認します。

その他の設定:緊急地震速報、津波警報、災害・避難情報以外に受信するエリアメールを新規登録/編集 削除します。

ブラウザ

ブラウザを利用して、パソコンと同じようにWebサイトを閲覧できます。

本端末では、パケット通信またはWi-Fiによる接続でブラウザを利用できます。

◆ Webサイト表示中の画面操作

■ Webページを縦表示/横表示に切り替え

本端末を縦または横に持ち替えて、縦/横画面表示を切り替えます。

■ Webページの拡大/縮小

次の方法で拡大/縮小します。

ピンチアウト/ピンチイン:拡大/縮小します。

ダブルタップ:拡大します。

- 現在表示しているWebページの拡縮率を、次にWebページを開いたときに引継ぐことができます。Webページを拡大/縮小した時などに表示されるアイコンをタップして、引継ぎの有効(Qa)/無効(Qa)を切り替えます。

■ 画面のスクロール/パン

画面を上下/左右にスクロールまたは全方向にパンして見たい部分を表示します。

◆ ブラウザを起動してWebサイトを表示

アプリケーションメニューで[ブラウザ]

ホームページ設定に設定しているホームページが表示 されます。

- 2 画面を下にスライド→アドレスバーにURL /キーワードを入力
- **?** [Go] / キーワードの候補を選択

◆ 先読み機能

表示中のWebサイトのリンク先ページを専用キャッシュに読み込みます。

たいかどのはある。 あらかじめ読み込んでおくと、リンク先をタップした際、 回線状況に関わらず素早くリンク先のページを表示することができます。

リンク先のページによっては、本機能が利用できない場合があります。

Webサイトを表示中に画面を下にスライド →画面上部の → [はい]

先読み中はステータスバーに通知アイコンが表示され ます。

- 先読み中に通知パネルを開いて [先読み中] をタップすると、先読みを中断します。

付録/索引

トラブルシューティング(FAQ)

◆ 故障かな?と思ったら

- まず初めに、ソフトウェアを更新する必要があるかを チェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新して ください。→P66
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、本書巻末の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

■ 電源・充電

●本端末の電源が入らない

- 電池パックが正しく取り付けられていますか。→ P30
- 電池切れになっていませんか。

●充電ができない

- 電池パックが正しく取り付けられていますか。→ P30
- アダプタの電源プラグやシガーライタープラグがコンセントまたはシガーライターソケットに正しく差し込まれていますか。
- ・ 別売りのACアダプタ 03をご使用の場合、 microUSB接続ケーブルのプラグが本端末および ACアダプタと正しく接続されていますか。→P34
- 別売りのPC接続用USBケーブル T01をご使用の場合、パソコンの電源が入っていますか。

- 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、本端末の温度が上昇してお知らせLED (赤色) が消える場合があります。温度が高い状態では安全のために充電を停止しているため、ご使用後に本端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。
- ワイヤレスチャージャーで充電できない(チャージインフォメーションが点灯しない)
 - 専用ACアダプタを使用していますか。
 - 専用ACアダプタの電源プラグ、コネクタが奥まで確実に差し込まれていますか。
 - ワイヤレスチャージャーと本端末の間に異物がありませんか。
 - 本端末を正しい向きに置いてください。
- ・充電完了またはほぼ充電完了しています。
- ワイヤレスチャージャーで充電できない(チャージインフォメーションが早い点滅をする)
 - 専用ACアダプタを使用していますか。または異常がありませんか。専用ACアダプタを使用しても状態が変わらない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、教教後に美し込み直してください。
 - ワイヤレスチャージャーと本端末の間に異物がありませんか。
 - 本端末を正しい向きに置いてください。
- ワイヤレスチャージャーで充電できない(チャージインフォメーションがゆっくり点滅(約2秒点灯→約1秒消灯)する)

本端末の温度が高すぎたり、低すぎたりしませんか。 5℃~35℃の場所で本端末をしばらく置いてから充電 してください。

● ワイヤレスチャージャーでの充電時間が長い 充電する場所の温度が高すぎたり、低すぎたりしませんか。5℃~35℃の場所で充電してください。 ● ワイヤレスチャージャーでの充電が途中で止まる 本端末を充電エリアから取り出し、約2秒後に充電エ リアに本端末を正しい向きに置き直してください。

■ 端末操作

●雷源断・再起動が起きる

電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。

◆キーを押しても動作しないスリープモードになっていませんか。 回または指紋センサーを押して解除してください。

●電池の使用時間が短い

- 圏外の状態で長時間放置されるようなことはありませんか。圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により 異なります。
- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、 1回で使える時間が次第に短くなっていきます。十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。

●ドコモminiUIMカードが認識されない

ドコモminiUIMカードを正しい向きで挿入していますか。→P29

●操作中・充電中に熱くなる

操作中や充電中、充電しながら電話やワンセグ視聴な どを長時間行った場合などには、本端末や電池パック、 アダプタが温かくなることがありますが、安全上問題 ありませんので、そのままで使用ください。

■端末が熱くなり、電源が切れる

複数のアプリケーションの起動、カメラの使用やインターネット接続などを長時間行った場合など、本端末の温度が高い状態が続く場合は、充電や機能が停止したり、画面の明るさを調整したりすることがあります。また、やけどを防ぐため本端末の電源が切れることがあります。

●時計がずれる

長い間、電源を入れた状態にしていると時計がすれる 場合があります。日付と時刻の [日付と時刻の自動設 定] にチェックが付いていることを確認し、電波のよ い所で電源を入れ直してください。

●端末動作が不安定

ご購入後に端末へインストールしたアプリケーションにより不安定になっている可能性があります。セーフモード(ご購入時に近い状態で起動させる機能)で起動して症状が改善される場合には、インストールしたアプリケーションをアンインストールすることで症状が改善される場合があります。

次の方法でセーフモードを起動してください。電源を切った状態で回を2秒以上押し、docomoのロコ表示が消えてからでを押し続けてください。セーフモードが起動されるとロック画面左下に「セーフモード」と表示されます。セーフモード方を終了させるには、

- 電源を入れ直してください。 ※ 事前に必要なデータをバックアップしてからセーフモー ドをご利用ください。
- ※ お客様で自身で作成されたウィジェットが消える場合があります。
- ※セーフモードは通常の起動状態ではありません。通常で 利用になる場合にはセーフモードを終了し、ご利用ください。

■ 涌話

- 通話ができない (場所を移動しても圏外の表示が消えない、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない)
 - ドコモminiUIMカードを取り付け直してください。 →P29
 - ・電池パックを取り付け直してください。→P30
 - ・電源を入れ直してください。→P35
 - 電波の性質により圏外ではなく、電波状態アイコンが4本表示されている状態でも、発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。
 - ネットワークモードの種類 (LTE/3G/GSM) を 変更していませんか。
 - 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は[しばらくお待ちください]と表示され、話中音が流れます。場所を移動するか、時間をすらしてかけ直してください。

■ カメラ

●カメラで撮影した静止画や動画がぼやける

- カメラのレンズにくもりや汚れが付着していないか を確認してください。
- シーン別撮影の[自動シーン認識]を利用してください。
- 次の機能を利用してもピントを合わせることができます。
 - AFT-K
 - 追跡フォーカス
 - タッチオートフォーカス
- 近くの被写体を撮影するときはAFモードを [接写] に切り替えてください。

■ おサイフケータイ

●おサイフケータイが使えない

- 電池パックを取り外したり、おまかせロックを起動 したりすると、NFC/おサイフケータイロックの設定に関わらずおサイフケータイの機能が利用できなくなります。
- NFC/おサイフケータイロック設定を起動していませんか。
- ・本端末の分マークがある位置を読み取り機にかざしていますか。

◆ エラーメッセージ

● しばらくお待ちください

- 音声回線/パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク/パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。
- 110番、119番、118番には電話をかけることができます。ただし、状況によりつながらない場合があります。

● しばらくお待ちください (パケット)

パケット通信設備が故障、またはパケット通信ネット ワークが非常に混み合っています。しばらくたってか ら操作し直してください。

●指紋センサーが起動できません。

指紋センサーが正常に動作できない場合に表示されます。指紋センサーが利用できなくなった場合は、お近くのドコモショップなど窓口までお問い合わせください。

●電池残量がありません。シャットダウンします。

電池残量がありません。充電してください。→P32

- ●PINコードが正しくありません。残り回数:X回 正しくないPINコードを入力すると表示されます。正 しいPINコードを入力してください。→P52
- PINコードを入力 PINコードを有効にしているときに電源を入れると表示されます。正しいPINコードを入力してください。 → P52
- ●操作できませんでした ドコモminiUIMカードがPUKロックされた状態でPIN ロック解除コードを入力すると表示されます。ドコモ ショップなど窓口にお問い合わせください。→P51
- ●SIMカードが挿入されていません

 ●SIMカードが挿入されていません
 ドコモminiUIMカードが正しく挿入されていない場合
 に表示されます。ドコモminiUIMカードが正しく挿入
 されているか確認してください。なお、ドコモ
 miniUIMカードが正しく挿入されていない場合、日本
 国内では、緊急通報(110番、119番、118番)を
 含め爾託発信できません。
- SIM card 異常 このカードは認識できません。再起動します。ドコモ UIMカード(FOMAカード)の金属部分の汚れは再 起動の原因となります。金属部分は定期的な清掃をお 勧めします。清掃には乾いた綿棒を使用してくださ い。

ドコモminiUIMカードの金属部分が汚れている場合に表示されることがありますが故障ではありません。ドコモminiUIMカードの金属部分は定期的に清掃してください。

スマートフォンあんしん遠隔サ ポート

お客様の端末上の画面をドコモと共有することで、端末操 作設定に関する操作サポートを受けることができます。

- ドコモminiUIMカード未挿入時、国際ローミング中、機 内モードなどではご利用できません。
- スマートフォンあんしん遠隔サポートはお申し込みが必要な有料サービスです。
- 一部サポート対象外の操作・設定があります。
- スマートフォンあんしん遠隔サポートの詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。
- スマートフォン遠隔サポートセンター○○○○ 0120-783-360受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休)へ雷話
- アプリケーションメニューで[遠隔サポート]
 - 初めてご利用される際には、「ソフトウェア使用許 諾書」に同意いただく必要があります。
- 3 ドコモからご案内する接続番号を入力
- ▲ 接続後、遠隔サポートを開始

本端末の初期化

本端末をお買い上げ時の状態に戻します。本端末にお客様 がインストールしたアプリケーションや登録したデータ は、一部を除きすべて削除されます。

- - セキュリティ解除方法が設定されているときは、認証操作が必要です。

7 [すべて消去]

- リセットが完了してしばらくたつと、本端末が再起動します。
- 初期化中に電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。

レお知らせ-----

• タッチパネル操作が正しく動作しない場合などは、電源を入れ直してください。

保証とアフターサービス

◇保証について

- 本端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申しつけください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめで了承ください。
- 本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え電話帳などの内容はご自身で控えをお取りたださるようお願いします。
- ※ 本端末は、電話帳などのデータをmicroSDカードに保存していただくことができます。
- ※本端末はケータイデータお預かりサービス(お申し込みが必要なサービス)をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターにバックアップしていただくことができます。

❖アフターサービスについて

■ 調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、本書の「故障かな?と思ったら」 をご覧になってお調べください (→P60)。それでも調子 がよくないときは、本書巻末の「故障お問い合わせ先」に ご連絡の上、ご相談ください。

■ お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■ 保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。 保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(液晶・コネクタなどの破損)による故障・指傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する 故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

■次の場合は、修理できないことがあります。

- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や、内部の基板が破損・変形していた場合(外部接続端子・ステレオイヤホン端子・液晶などの破損や筐体角裂の場合においても修理ができない可能性があります)
- ※修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

■ 保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

■ 部品の保有期間は

本端末の補修用性能部品 (機能を維持するために必要な部品) の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過した後も、故

| 障箇所によっては修理可能なことがありますので、本書巻| | 末の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせください。

■お願い

- 本端末および付属品の改造はおやめください。
 - 火災・けが・故障の原因となります。
 - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。
- 次のような場合は改造とみなされる場合があります。
 - 液晶部やキー部にシールなどを貼る
 - 接着剤などにより本端末に装飾を施す
- 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
- 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- 本端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シールが故意にはかされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますのでご注意します。
- 各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、その場合は再度設定してくださるようお願いいたします。
- 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi 用のMACアドレスおよびBluetoothアドレスが変更される場合があります。
- 本端末の受話口部やスピーカーなどに磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけるとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。

本端末は防水性能を有しておりますが、本端末内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし本端末の状態によって修理できないことがあります。

メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報などについて

本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化、消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様の端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。

ソフトウェア更新

F-03Eのソフトウェア更新が必要かをネットワークに接続して確認し、必要に応じて更新ファイルをダウンロードして、ソフトウェアを更新する機能です。 ソフトウェア更新が必要な場合には、ドコモのホームページでで象内いたします。

レお知らせ-

・ソフトウェア更新は、本端末に登録した電話帳、カメラ 画像、メール、ダウンロードデータなどのデータを残し たまま行えますが、お客様の端末の状態(故障、破損、 水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合が あります。必要なデータはバックアップを取っていただ くことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータ などバックアップが取れないデータがありますので、あ らかじめご了承ください。

◆ ご利用にあたって

- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。更新時は充電ケーブルを接続することをおすすめします。
- 次の場合はソフトウェアを更新できません。通話中
- 週前甲
- 圏外が表示されているとき**
 国際ローミング中**
- ・ 国际ローミンフ・ 機内干ード中※
- OSバージョンアップ中
- 日付と時刻を正しく設定していないとき
- ソフトウェア更新に必要な電池残量がないとき
- ソフトウェア更新に必要なメモリ空き容量がないとき
- ** 圏外、国際ローミング中は、Wi-Fi接続中であっても 更新できません。
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には時間がかかる場合があります。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能およびその他の機能を利用できません。ただし、ダウンロード中は電話の着信は可能です。

- ソフトウェア更新は電波状態のよい所で、移動せずに実施することをおすすめします。電波状態が悪い場合には、ソフトウェア更新を中断することがあります。
- ソフトウェア更新が不要な場合は、「更新の必要はありません。このままお使いください」と表示されます。
- 国際ローミング中、または圏外にいるときは[ドコモの電波が受信できない場所、またはローミング中はWi-Fi接続中であってもダウンロードを開始できません]または[ドコモの電波が受信できない場所、またはローミング中はWi-Fi接続中であっても書換え処理を開始できません]と表示されます。Wi-Fi接続中も同様です。
- ソフトウェア更新中に送信されてきたSMSは、SMSセンターに保管されます。
- ソフトウェア更新の際、お客様のF-03E固有の情報(機種や製造番号など)が、当社のソフトウェア更新用サーバーに送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用したしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合に、端末が起動しなくなることや、「ソフトウェア更新に失敗しました。」と表示され、一切の操作ができなくなることがあります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。
- PINコードが設定されているときは、書き換え処理後の 再起動の途中でPINコード入力画面が表示され、PIN コードを入力する必要があります。
- ソフトウェア更新中は、他のアプリケーションを起動しないでください。

◆ ソフトウェアの即時更新

- ホーム画面で == → [本体設定] → [端末情報] → 「ソフトウェア更新] → 「更新を開始する]
 - →[はい]

- ソフトウェア更新の必要がないときには、[更新の 必要はありません。このままお使いください]と表 示されます。
- 2 「ソフトウェア更新を開始します。他のソフトはご利用にならないでください」と表示され、約10秒後に自動的に書き換え開始
 - 更新中は、すべてのボタン操作が無効となり、更新 を中止することができません。
 - ソフトウェア更新が完了すると、自動的に再起動が 行われ、ホーム画面が表示されます。

携帯電話機の比吸収率 (SAR)

この機種F-03Eの携帯電話機は、国が定めた電波の人体 吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドライン に適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準*¹ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.743W/kgです。個々の製品によってSARに多少の美

0.743W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の 送信電力になるよう設計されているため、実際に通話して いる状態では、通常SARはより小さい値となります。一 般的には、基地合からの距離が近いほど、携帯電話機の出 力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。 NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します※2。 NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用にならない場合には、身体から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。」と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

http://www.who.int/docstore/peh-emf/

publications/facts_press/fact_japanese.htm SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方

は、次のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm 一般社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/index02.html

ドコモのホームページ

http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/ 富士涌のホームページ

http://www.fmworld.net/product/phone/sar/

- ※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規 則第14条の2)で規定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合の SARの測定法については、平成22年3月に国際規格 (IEC62209-2) が制定されました。国の技術基準 については、平成23年10月に、諮問第118号に関 して情報通信審議会情報通信技術分科会より一部答 申されています。

◆ Declaration of Conformity

The product "F-03E" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on http://www.fmworld.net/product/phone/doc/.

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves. Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR 'limits' for exposure to radio-frequency(RF) energy, which SAR' value, when tested for compliance against the standard was 0.46W/kg for HEAD. While there may be differences between the SAR' levels of various phones and at various positions, they all meet "the EU requirements for RF exposure.

 The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.

- ** The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/Kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- *** Tests for SAR have been conducted using standard operation positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

◆ Federal Communications Commission (FCC) Notice

- This device complies with part 15 of the FCC rules.
 Operation is subject to the following two
 - onditions:
 - this device may not cause harmful interference, and
 - ② this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

- Changes or modifications made in or to the radio phone, not expressly approved by the manufacturer, will void the user's authority to operate the equipment
- The device complies with 15.205 of the FCC Rules

♦ FCC RF Exposure Information

This model phone meets the U.S. Government's requirements for exposure to radio waves. This model phone contains a radio transmitter and receiver. This model phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy as set by the FCC of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions as accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as

to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output level of the phone

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to prove to the FCC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC, when tested for use at the ear, is 0.786W/kg, and when worn on the body, is 0.904W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements).

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirements. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Equipment Authorization Search section at http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ (please search on FCC ID VQK-FO3E).

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines. Please use an accessory designated for this product or an accessory which contains no metal

and which positions the handset a minimum of 1.5 cm from the body.

** In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the general public is 1.6 Watts/kg (W/kg), averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the ECC Bules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Regrient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

◆ Important Safety Information

AIRCRAFT

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers flight mode or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment

PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained

between a mobile phone and a pace maker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and does not carry it in a breast pocket

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives

For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device

Warning

This device have been tested to comply with the Sound Pressure Level requirement laid down in the applicable EN 50332-1 and/or EN 50332-2 standards. Permanent hearing loss may occur if earphones or headphones are used at high volume for prolonged periods of time.

<Pre><Pre>revention of Hearing Loss>

Warning statement requirement under EN 60950-1-A12



Warning: To prevent possible hearing damage, do not listen to high volume levels for long periods.

輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び 外国貿易法」及びその関連法令)の適用を受ける場合があ ります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。本製品及び付属品を輸 出及び再輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担にお いて必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きに ついては経済産業省または米国商務省へお問合せくださ い。

知的財産権

◆ 著作権・肖像権

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の 肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なし にインターネット上のホームページに掲載するなどして不 特定多数に公開することは、肖像権を侵害する恐れがあり ますのでお控えください。

◆ 商標

本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

- 「FOMA」「iモード」「iアブリ」「iモーション」「デコメール®」「おまかせロック」「mopera」「mopera U」「iチャネル」「おサイフケータイ」「公共モード」「エリアメール」「spモード」「Xi」「Xi/クロッシィ」「dメニュー」「dマーケット」「eトリセツ」「ケータイデータお預かりサービス」はNTTドコモの商標または登録商連でも
- 「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。
- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイド モバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイ ド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/または その関連会社の日本国内における商標または登録商標で す。
- 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser、 NetFront Document Viewerを搭載しています。 ACCESS、ACCESSのコゴ、NetFrontは、日本国、米 国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。

Copyright® 2012 ACCESS CO., LTD. All ACCESS NetFront rights reserved.

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。



- [Qi] および「**ヴ**マーク」は、ワイヤレスパワーコン ソーシアル(WPC)の商標です。
- ソーシアム (WPC) の商標です。 • QBコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- StationMobile®は株式 会社ピクセラの登録商標 です。

Station Mobile.

• TouchSense® Technology and MOTIV™ Integrator Licensed from Immersion Corporation and protected under one or more of the following United States Patents: 5844392, 5959613, 6088017, 6104158, 6147674, 6275213, 6278439, 6300936, 6424333, 6424356, 6429846, 7091948, 7154470, 7168042, 7191191, 7209117, 7218310, 7369115, 7592999, 7623114, 7639232, 7565388, 7701438, 7765333, 7779166, 7821493, 7969288 and additional patents pending.

- TwitterおよびTwitterロゴはTwitter, Inc.の商標または登録商標です。
- は登録商標です。
 microSDHCロゴ、microSDXCロゴは Micro MicroSDXCロゴは Micro Mic
- Microsoft®、Windows®、Windows Media®、Windows Vista®、PowerPoint®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Microsoft Excel、Microsoft Wordは、米国の Microsoft Corporationの商品名称です。本書では Excel、Wordのように表記している場合があります。

- 本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
- Windows 7は、Microsoft® Windows® 7 (Starter、Home Basic、Home Premium、 Professional、Enterprise、Ultimate)の略です。
- Windows Vistal 、Windows Vista®(Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、 Ultimate)の略です。
- Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの 略です。
- ・ GoogleおよびGoogle□ゴ、AndroidおよびAndroid□ゴ、Google PlayおよびGoogle Play□ゴ、Gmail、Google LatitudeおよびGoogle Latitude□ゴ、YouTubeおよびYouTube□ゴ、Googleマップ、GoogleマップナビおよびGoogleマップナビロゴ、GoogleトークおよびGoogleトークロゴ、GoogleローカルおよびGoogleローカルロゴ、Google音声検索、Google+およびGoogle中□ゴ、Picasa、Google Playブックスは、Google, Inc.の商標または登録商標です。
- Bluetooth® smart readyとそのロゴマークは、 Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコ モはライセンスを受けて使用しています。その他の商標 および名称はそれぞれの所有者に帰属します。
- aptXはCSR plc.の商標です。
- SIS ②は、SRS Labs, Inc.の商標です。
 TruMedia™技術は、SRS Labs, Inc.からのライヤンスに基づき製品化されています。



- この機器に搭載されているフォントは株式会社モリサワより提供を受けており、フォントデータの著作権は同社に帰属します。「UD新丸ゴ」「ハッピーN」「はるひ学園」は、同社の登録商標または商標です。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、WMM®、Wi-Fi ロゴおよびWi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です。



- Wi-Fi CERTIFIED™、WPA™、WPA2™、Wi-Fi Protected Setup™およびWi-Fi Direct™はWi-Fi Allianceの商標です。
- AOSS™は株式会社バッファローの商標です。



 OBEX™は、Infrared Data Association®の 商標です。



- 「モバキャス」は、株式会社ジャパン・モバイルキャスティングの登録商標です。
 「NOTTV」及び「NOTTV」ロゴは、株式会社mmbiの
- 「NOTTV」及び「NOTTV」ロゴは、株式会社mmbiの 商標または登録商標です。
- その他、本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

◆ その他

- 本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発 したモジュールが含まれています。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- SRS TruMedia™は、携帯電話やポータブル・メディア・ブレーヤーなどモバイルデバイスのために特に調整されたプレミアム・オーディオ・ソリューションで、映画館にいるような臨場感あふれるサラウンド・ヘッドフォン機能と共に、深く、豊かな低音を提供します。

- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人 的かつ非営利目的において以下に記載する場合において のみ使用することが認められています。
 - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画や i モーション (以下、MPEG-4 Video) を記録する場合
 - 個人的かつ営利活動に従事していない消費者によって 記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合 - MPEG-1 Aよりライヤンスを受けた提供者により提供
 - MPLG-CLAS リンイとング人を送りた選択することが されたMPEG-4 Videoを再生する場合 プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途 に使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLCにお問 い合わせください。
- 本製品は、AVCボートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i)AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii)AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。

http://www.mpegla.com をご参照ください。

- 本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i) VC-1 規格準拠のビデオ(以下 IVC-1 ビデオ)と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii) VC-1 ビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化された VC-1 ビデオ、および/または VC-1 ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオブロバイダーから入手した VC-1 ビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA、L.L.C.から入手できる可能性があります。
- http://www.mpegla.com をご参照ください。
- お買い上げ時、端末本体メモリには以下の辞書コンテンツがインストールされています。なお、[簡易版] と記載のある辞書コンテンツは、本端末からダウンロードサイトにアクセスするか、お手持ちのパソコンからPC専用ダウンロードサイトにアクセスすることで、正式版をダウンロードすることができます。

本端末でダウンロードする場合、通信環境によっては膨大なパケット通信が発生しますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。

お手持ちのパソコンを使ってダウンロードした場合に は、microSDカードへコピーし、本端末に取り付けて ください。

〈岩波書店〉

広辞苑第六版 DVD-ROM版(新村出編)[簡易版] 〈研究社〉

リーダーズ英和辞典 第2版(松田徳一郎編)[簡易版] また、下記のコンテンツは各ダウンロードサイトからの ダウンロードのみの提供となります。

〈研究社〉

新和英中辞典 第5版(Martin Collick、David P.Dutcher、田辺宗一、金子稔編)

〈大修館書店〉

新漢語林MX(鎌田正、米山寅太郎著)

みんなで国語辞典② あふれる新語(北原保雄編著/ 「もっと明鏡」委員会編集)

KY式日本語(北原保雄編著/「もっと明鏡」委員会編集)

問題な日本語(北原保雄編(北原保雄、小林賢次、砂川有里子、鳥飼浩二、矢澤真人執筆))

築地魚河岸ことばの話(生田與克、冨岡一成著) 裁判おもしろことば学(大河原属美養)

現代用語の基礎知識2012年版(自由国民社編)

(小子時) 家庭医学館(総編集 柳下徳雄/服部光男/岡島重孝/ 小学館・家庭医学館編集委員会)

〈角川学芸出版〉

角川類語新辞典(大野晋、浜西正人著) 〈三省学〉

デイリー日中英・中日英辞典(池田巧監修/三省堂編修所編)

デイリー日韓英・韓日英辞典(福井玲・尹亭仁監修/三 省堂編修所編)

ディリー日独英・独日英辞典 (渡辺学監修/三省堂編修所編)

ディリー日仏英・仏日英辞典(村松定史監修/三省堂編修所編)

デイリー日伊英・伊日英辞典(藤村昌昭監修/三省堂編 修所編)

デイリー日西英・西日英辞典(上田博人、アントニオ・ルイズ・ティノコ監修/三省堂編修所編)

- デイリー日中英3か国語会話辞典(池田巧・胡興智監修/三省堂編修所編)「簡易版」
- デイリー日韓英3か国語会話辞典(尹亭仁監修/三省堂 編修所編)[簡易版]
- デイリー日独英3か国語会話辞典(渡辺学監修/三省堂 編修所編)
- デイリー日仏英3か国語会話辞典(村松定史監修/三省 堂編修所編)
- デイリー日伊英3か国語会話辞典(藤村昌昭監修/三省 堂編修所編)
- デイリー日西英3か国語会話辞典(山村ひろみ監修/三 省堂編修所編)

◆ オープンソースソフトウェア

- 本製品には、Apache License V2.0に基づきライセン スされるソフトウェアに当社が必要な改変を施して使用 しております。
- 本製品には、GNU General Public License (GPL)、 GNU Lesser General Public License (LGPL)、そ の他のライセンスに基づくソフトウェアが含まれており ます。
- ライセンスに関する詳細は、ホーム画面で → [本体 設定] → [端末情報] → [法的情報] → [オープンソー スライヤンス] をご参照ください。
- 本製品で使用しているオープンソースソフトウェアの ソースコードは、GPL (http://www.gnu.org/ licenses/old-licenses/gpl-2.0.html)、LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html)、 MPL (http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html)、CPL (http://www.aclines.org/legs// http://www.aclines.org/legs//
 - 1.1.html)、CPL (http://www.eclipse.org/legal/cpl-v10.html) の規定に従い開示しております。

詳細については以下のサイトの本製品に関する情報をご 参照ください。

http://spf.fmworld.net/fujitsu/c/develop/sp/android/

SIMロック解除

本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしております。
- 別途SIMロック解除手数料がかかります。
- 他社のSIMカードをご使用になる場合、LTE方式ではご利用になれません。また、ご利用になれるサービス、機能などが制限されます。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

索引

| ア行 | |
|--|----------------------------|
| アクセスポイントアフターサービスアフターサービスアブリケーションメニュー
エリアメール | 64
49 |
| カ行 | |
| 画面のカスタマイズ
キーボード | 48 |
| イーハート 切り替え 手書きキーボード テンキーキーボード 表示/非表示 QWERTYキーボード 緊急速報「エリアメール」 | 38
37
39 |
| ケータイ入力 | |
| サ行 | |
| ジェスチャー入力
指紋認証
登録/削除
認証操作
充電 | 52
52
32
64
40 |

| ステータスパー45
スマートフォンあんしん遠隔サポート63
ソフトウェア更新66 |
|---|
| 夕行 |
| タッチパネル 35 通知アイコン 46 デザリング 43 電源ON/OFF 35 電池 |
| 元電 32
電池パックの取り付け/取り外し 30
電話 |
| 受ける |
| #記番号51
取り付け/取り外し29 |
| ナ行 |
| ナビゲーションバーのキー45 |
| 八行 |
| ブラウザ 59
画面の操作 59
大読み 59
Webサイトの表示 59
フリックスカ 39 |

| マ行 | |
|---|----------------|
| 無線とネットワーク
メール文字入力
キーボード | 56
37 |
| ヤ行 | |
| 輸出管理規制 | 72 |
| ラ行 | |
| リセット | 64 |
| 英数字•記号 | |
| APN | 40
56
57 |
| TOPE | 51
67 |
| SMG-
Spモード
Spモードメール
USBテザリング
Wi-Fi
Wi-Fi デザリング | 41
56 |

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、 各種資料請求をオンライントで承っております。

spモードから dメニュー ⇒ 「お客様サポートへ」 ⇒ 「各種お申込・お手続き」 (パケット通信料無料)

パソコンから My docomo

(http://www.mydocomo.com/)
⇒ 各種お由込・お手続き

- ※spモードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」 が必要となります。
- ※spモードからご利用になる際は、一部有料となる場合があ ります。
- ※パソコンからご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID / パスワード」 をお持ちでない方・お忘れの方は、本書巻末の「総合お問い 合わせ生してご相談ください。
- ※ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。
- ※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

こんな場合は必ず雷源を切りましょう

- ■使用禁止の場所にいる場合
 - 航空機内、病院内では、必ず端末の電源を切ってください。
 - ※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。
- ■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカ および植込み型除細動器を装着した方が近くに いる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器 に悪影響を与える恐れがあります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

- ■運転中の場合
 - 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。
 - ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持な ど、やむを得ない場合を除きます。
- ■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにするべき公共の場所で端末を使用すると、周 囲の方への迷惑になります。

使田する場所や声・善信音の大きさに注音しま 1.15

- ■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所 で端末を使用する場合は、声の大きさなどに気 をつけましょう。
- ■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用 しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

」カメラ付き携帯雷話を利用して撮影や画像送信 を行う際は、プライバシーなどにご配慮くださ L/V

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、端末から鳴 る音を消す設定など 便利な機能があります。

- ●公共モード(ドライブモード/雷源OFF)
 - 電話をかけてきた相手に 運転中もしくは携帯電 話の利用を控えなければならない場所にいる旨の ガイダンス または電源を切る必要がある場所に いる旨のガイダンスが流れ 自動的に電話を終了 します。
- ●バイブレーション

雷話がかかってきたことを 振動でお知らせしま ਰ -

●マナーモード

着信音や操作音など端末から鳴る音を消すことが できます。

音の種類でとに音量とバイブレーションを設定す ることもできます.

※ただし、シャッター音は消せません。

そのほかにも、留守番電話サービス、転送でんわ サービスなどのオプションサービスが利用できま đ,

ご不要になった携帯電話などは、自社・他 社製品を問わず回収をしていますので、お 近くのドコモショップへお持ちください。 FUGULARIA ※回収対象:携帯電話、PHS、電池パック、 充雷器、卓上ホルダ(白社・他社製品を問わ 라미니)

この印刷物はリサイクルに配慮されて製本されています。 不要となった際は、回収、リサイクルに出しましょう。

海外での紛失、盗難、精算などについて 〈ドコモ インフォメーションセンター〉(24時間受付)

●ドコモの携帯雷話からの場合

滞在国の国際電話 アクヤス番号

-81-3-6832-6600*(無料)

- *一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
- ※F-03Fからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります (「+|は「0|をロングタッチします)。
- ●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用 国際識別番号

-8000120-0151*

- *滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号 については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

海外での故障について

〈ネットワークオペレーションセンター〉(24時間受付) ●ドコモの携帯雷話からの場合

滞在国の国際電話 アクヤス番号

-81-3-6718-1414*(無料)

- *一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
- ※F-03Fからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります (「+|は「0|をロングタッチします)。
- ●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用

-8005931-8600* 国際識別番号

- *滞在国内诵話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号 については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ●紛失・恣難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

総合お問い合わせ先 (ドコモ インフォメーションセンター)

■ドコモの携帯雷託からの場合

※一般電話などからはご利用になれません。

■―般雷話などからの場合

600-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

※一般電話などからはご利田になれません。

故障お問い合わせ先

■―般雷話などからの場合

■ドコモの携帯雷託からの場合

600-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間 (年由無休)

●番号をよくご確認の上、お問違いのないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にで連絡いただくか、ドコモホームページにてお近く のドコモショップなどにお問い合わせください。 ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.in/



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 株式会社NTTドコモ 製造元 富十诵株式会社



'12.11(1版) CA92002-7950